

Bedienungsanleitung Schuhtrockner

Artikel 51 148 15

Bitte lesen Sie die Instruktionen vor Gebrauch sorgfältig durch.




Sicherheitshinweise

- 1) schliessen Sie das Gerät nur 230V – 50Hz Spannung an.
- 2) Gerät nicht mit Wäsche oder Ähnlichem zudecken.
- 3) Warmluftausgang muss unbedingt frei bleiben.
- 4) Achtung: Gerät nie in Nasszonen benutzen.
Sollte das Gerät in Berührung mit Feuchtigkeit kommen, Gerät sofort vom Strom trennen.
- 5) Nach Gebrauch und vor der Reinigung vom Strom trennen.
- 6) kleine Kinder von dem Gerät fernhalten.
- 7) das Gerät nur im Hause benützen.


Uebersicht:

- 1) Schutzgitter Lufteinzug
- 2) Schalter für Zeiteinstellung
- 3) Kontroll-Lampe
- 4) Temperatur-Regler
- 5) On/Off Schalter
- 6) Zufuhrschläuche
- 7) Halterung für die Wandmontage
- 8) Einhängeplatte Wandmontage
- 9) Dübel
- 10) Schraube

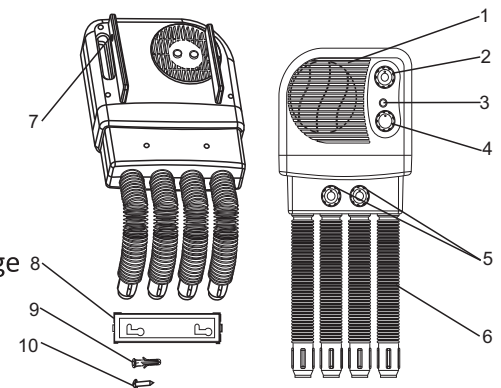

Wandmontage

befestigen Sie die Wandhalterung auf einer Höhe, dass die Schläuche des Trockners den Boden erreichen können.



Rückplatte zum Einhängen



Gebrauch

- 1) Stecker in Steckdose stecken
- 2) gewünschte Laufzeit einstellen. Kontrolllampe leuchtet auf.
- 3) Regulierung der Temperatur
- 4) Regulierung der Luftmenge/Luftgeschwindigkeit
- 5) Zeitschalter läuft zurück bis 0 und schaltet dann selber aus.

Hinweis

um ein zu starkes Austrocknen (bei empfindlichem Innenmaterial) zu verhindern, lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen.
Empfohlen sind hingegen 2 kürzere Trocknungsgänge zu machen.

Überhitzungsschutz

das Gerät schaltet bei Überhitzung automatisch ab.
In diesem Fall tun Sie bitte folgendes:

- Gerät ausschalten, Stecker aus der Dose ziehen
- Lufteinzug reinigen
- Gerät für einige Minuten ruhen lassen und dann neu starten.

Reinigung


Gerät abschalten, Stecker aus der Dose ziehen, mit einem leicht angefeuchteten Tuch die Frontseite reinigen und mit dem Staubsauger beide Gitter von Rückständen befreien.

Garantie

verfällt wenn das Gerät nicht einwandfrei bedient wurde.

Montage à la paroi

Fixer le support de montage à la paroi de façon à ce que les tuyaux atteignent le sol.



Plaque arrière pour le montage

Utilisation

1. Brancher la fiche dans la prise électrique.
2. Régler la minuterie sur la durée de fonctionnement désirée.
La lampe-témoin s'allume.
3. Dès que la minuterie arrive sur 0, l'appareil s'arrête.
4. Le commutateur thermique sert à régler la température.
5. Le commutateur de la vitesse de l'air sert à régler la quantité d'air.

Remarque

Pour éviter un dessèchement de l'intérieur des chaussures/bottes, il est recommandé de ne pas laisser fonctionner l'appareil trop longtemps. Il est préférable de procéder en 2 étapes et de contrôler le degré de séchage.

Protection anti-surchauffe

En cas de surchauffe, l'appareil s'arrête automatiquement.

Dans ce cas, procéder comme suit:

1. Débrancher l'appareil, enlever la fiche de la prise électrique.
2. Nettoyer l'entrée d'air.
3. Garder l'appareil hors service quelques minutes avant de le faire redémarrer.

Nettoyage

Débrancher l'appareil, enlever la fiche de la prise électrique. Nettoyer la partie frontale avec un chiffon légèrement humide et aspirer la poussière des deux grilles avec un aspirateur.

Garantie

La garantie n'est plus valable si l'appareil n'a pas été utilisé correctement et selon les indications de ce mode d'emploi.



Product Manual Shoe Dryer

Item 51 148 15

Please read all instructions before operation your new oot and shoe dryer. We suggest that you save the instruction manual for later use.


Safety instructions:

1. Connect the appliance only to tension 230V - 50 Hz
2. Do not cover the appliance with laundry or anything else.
3. Exit of warm air must NOT be blocked.
4. Caution: do not use the appliance in the immediate vicinity of water. If it has been in any contact with water - unplug immediately.
5. After use and before cleaning always switch off the appliance and unplug.
6. Do not permit to children to use it without proper supervision.
7. The heater is made for indoor use only.



Overview:

1. Grid
2. Timer
3. Control lamp
4. Thermostatic switch
5. ON/OFF switch
6. Hose
7. Wall mounting hanger
8. Wall mounting bracket
9. Dowel
10. Screw


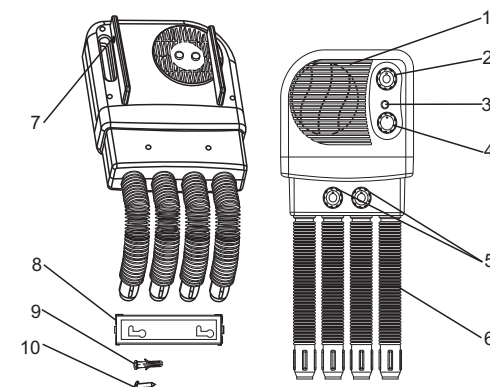


Operation:

1. Plug in the appliance.
2. Turn the timer to the desired time - the dryer will start and the control lamp will light.
3. The control lamp will be on as long as the dryer is activated
4. Wind speed switch: for adjusting air coming out
5. Thermostatic switch: for adjusting temperature
6. When the timer is back to "0" the dryer will stop.

Wall mounting:

Fasten the wall mounting bracket on a wall so the hoses reach the floor. Place the shoe and boot dryer over the bracket by clicking it in place.

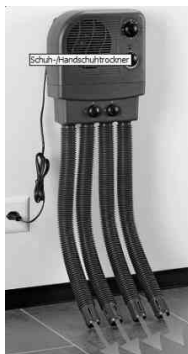

Warning:

To avoid drying out the material in shoes/boots with fragile materials, do not let the shoe and boot dryer run for too long. It is better to dry the shoes in 2 shorter periods.

Overheating protection:

In case of heat accumulation the appliance will switch off automatically. If the overheating protection has switched off, please proceed as follows:

- Switch off the appliance (pull out the plug)
- Remove the overheating cause
- Let the appliance cool down for a few minutes.
- Then the appliance can be switched on again.

Cleaning:

Check the appliance from time to time. Pull out the plug and see whether dust or lint has collected on the inside. If necessary clean the appliance on the outside with a damp cloth and use a vacuum cleaner on the top- and front grille.

Warranty

Expires if the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.

MODE D'EMPLOI DU SECHE-CHAUSSURES

Article 51 148 15

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant d'installer et d'utiliser la première fois le sèche-chaussures.



Informations de sécurité

1. L'appareil doit être exclusivement raccordé à une tension de 230 V – 50 Hz.
2. La sortie d'air chaud doit rester libre.
3. Ne pas couvrir l'appareil avec du linge ou similaire.
4. Attention: l'appareil ne doit jamais être utilisé dans des endroits humides. S'il entrerait en contact avec de l'humidité ou de l'eau, le débrancher de suite du courant électrique.
5. Après utilisation et avant nettoyage, toujours débrancher l'appareil et la fiche de la prise électrique.
6. Tenir les petits enfants à l'écart de l'appareil.
7. Utiliser l'appareil exclusivement à l'intérieur.

Vue d'ensemble

1. Grille de l'entrée d'air
2. Minuterie
3. Lampe-témoin
4. Commutateur thermique
5. Commutateur de la vitesse de l'air
6. Tuyau
7. Support de montage à la paroi
8. Plaque arrière pour montage
9. Cheville
10. Vis

