


## GEBRAUCHSANLEITUNG

## BEHEIZBARE SOCKEN - ART.-NO. 58 347 69

### EIGENSCHAFTEN

Material: 70% Quick-Dry Polyester, 25% Polyester, 5% Elastan  
Quick-Dry Polyester optimiert den Feuchtigkeits- und Temperaturhaushalt des Trägers. Es hält Feuchtigkeit vom Träger ab, hält kühl und trocken an warmen Tagen bzw. wärmt durch die kühleren Monate.

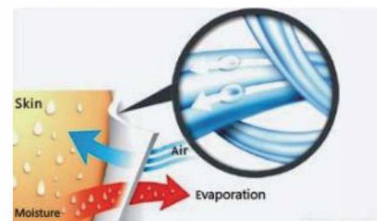

### AKKUS

3000mAh 5V POWER BANK



### Spezifikation:

BATTERY TYP: LITHIUM POLYMER  
INPUT: 5V/1A (MAX)  
KAPAZITÄT: 3000MAH/11.1WH  
OUTPUT: 5W (MAX)



Die Akkupacks müssen vor jedem Gebrauch komplett aufgeladen werden. Akkus haben nicht von Anfang an ihre volle Leistung und erreichen diese erst nach mehrmaligem Laden.

Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel. Der Ladevorgang kann via Netz-Steckdose oder USB-Computer-Buchse vorgenommen werden. (USB-Netzstecker nicht enthalten, da in der Regel bereits weit verbreitet). Dauer des Ladevorgangs je nach Akku-Stand zwischen 3 und 8 Stunden.

### HINWEISE ZUR AKKU PFLEGE

Häufiges, zu geringes Aufladen über Wochen, führt zu einer Herabsetzung der Leistungsfähigkeit. Um diese zu erhalten, laden Sie die Akkus immer vollständig auf. Vollständiges Entladen der Akkus gewährleistet eine zudem effizientere Verwendung. Für eine optimale Leistungsfähigkeit laden und entladen Sie die Akkus regelmässig, immer vollständig!

### Inbetriebnahme der beheizbaren Socken:

- 1) Akkus vollständig aufladen, anschliessend in die Batterietaschen einlegen und anschliessen
- 2) Zum Einschalten der Heizfunktion, EIN/AUS-Schalter (c) für 3-5 Sek. gedrückt halten bis er rot leuchtet. Sie können zwischen 3 Heizstufen wählen:  

Schalter leuchtet rot:	= höchste Heizstufe
Schalter 1x drücken, nun leuchtet er weiss/orange:	= mittlere Heizstufe
Schalter 1x drücken, nun leuchtet er blau:	= niedrigste Heizstufe
Schalter ein weiteres Mal drücken und die Heizfunktion schaltet aus; das Leuchten erlischt.	
- 5) Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es weglegen.
- 6) Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll wird empfohlen, die Akkus von den Socken zu trennen und diese separat zu lagern.

Wenn die Socken sich nicht erwärmen, prüfen Sie, ob die Akkus korrekt angeschlossen und aufgeladen sind. Siehe zudem weiter oben unter: „Hinweise zur Akku-Pflege“.

**REINIGUNG** Entfernen Sie die Akkus vor dem Waschen! 30° Feinwäsche, ausschließlich in einem Wäschesack.


**ARTIKEL ENTSORGEN** Entsorgen Sie die Socken getrennt von den Akkus. Die Akkus sollten wie Batterien in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

## Mode d'emploi

## Chaussettes chauffantes avec accu ART.-NO. 58 347 69

### CARACTÉRISTIQUE :

Material: 70% Quick-Dry Polyester, 25% Polyester, 5% Elastan  
Quick-Dry Polyester optimise le ménage de l'humidité et de la température du corps du porteur. Il tient l'humidité loin du corps, maintient frais et sec pendant les journées chaudes ou chauffées par les mois les plus froids.

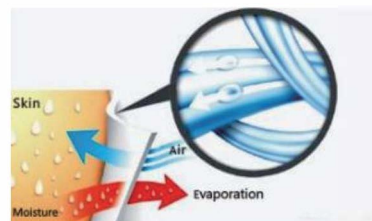

### ACCUS

3000mAh 5V POWER BANK



### Spécifications:

BATTERY TYPE: LITHIUM POLYMER  
INPUT: 5V/1A(MAX)  
CAPACITÉ: 3000MAH/11.1WH  
OUTPUT: 5W (MAX)



L'accu doit être complètement chargée avant chaque utilisation. Les batteries n'ont pas leur pleine capacité au début de leur vie tout suite. Elles atteignent leur pleine rendement après plusieurs chargements seulement.

Utilisez le câble Micro-USB pour le chargement seulement. Le chargement vous le pouvez faire par la fiche de réseau ou par la femelle USB de l'ordinateur. La durée du chargement dépend du niveau de la batterie. Cela peut prendre entre 3 et 8 heures.

### INSTRUCTION POUR LE SOIN DE LA BATTERIE

Un chargement régulièrement trop court, pendant des semaines, peut provoquer une réduction de la performance de la batterie. Rechargez les batteries toujours complètement. Un déchargement et chargement complète assure une utilisation extrêmement efficace.

### Mis en marche des chaussettes chauffants:

- 1) Charger les batteries complètement. Ensuite, mettre les batteries dans la poche et les connecter avec les chaussettes.
- 2) Pour allumer les chaussettes, appuyez l'interrupteur ON/OFF (c) pendant 3-5 secondes.  
Le bouton s'allume en couleur rouge.  
Vous pouvez choisir entre 3 niveaux de chauffage :  
Le bouton s'allume en rouge : = niveau de chauffage le plus haut  
Appuyez 1x sur le bouton et la lampe change à blanc/orange = niveau de chauffage moyen  
Appuyez 1x sur le bouton et la lampe change à bleu = niveau de chauffage le plus bas  
Appuyez encore 1x sur le bouton pour l'éteindre la fonction de chauffage.
- 5) Laissez les chaussettes refroidir avant de les ranger.
- 6) Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, il est recommandé de débrancher les batteries et de les conserver à part.

**NETTOYAGE** Enlevez les accus avant le lavage! 30° linge délicat, dans le sac à lingerie uniquement.

**RECYCLAGE DE L'ARTICLE** Retirez les batteries/accus avant de jeter les chaussettes. Les batteries doivent être éliminées dans les centres de rassemblement commerciaux ou dans les magasins qui vendent des batteries.