



Akku-Zyklonsauger

Aspirateur cyclonique sans fil
Aspirapolvere ciclonico ricaricabile

Art.-Nr. 219724



BETRIEBSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON



03 – 15 BETRIEBSANLEITUNG

17 – 29 MODE D'EMPLOI

31 – 43 ISTRUZIONI PER L'USO



INHALTSVERZEICHNIS

- 4 Gerätebeschreibung
- 6 Spezielle Sicherheitshinweise
- 7 Montage
- 8 Akku laden
- 9 Inbetriebnahme
- 9 Staubbehälter leeren
- 9 Reinigung
- 11 Problembehebung
- 12 Wichtige Sicherheitshinweise
- 14 Entsorgung und Garantie
- 15 Technische Daten



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses praktischen Akku-Zyklonsaugers, mit dem Sie dank der 2 in 1 Düse, der Bodendüse und dem Saugrohr auch schwer erreichbare Stellen unkompliziert und kabellos saugen können.


Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.

GERÄTEBESCHREIBUNG

- | | |
|--|--|
| 1 EIN/AUS-Taste | 9 Staubbehälter |
| 2 Saugleistungstaste | 10 Taste zum Öffnen der Staubbehälter-Klappe |
| 3 Ladestatusanzeige des Akkus | 11 Motoreinheit |
| 4 Entriegelungsknopf für Saugrohr bzw. Düse/Bürste im Handsaugbetrieb | 12 Entriegelungsknopf zur Entnahme des Akkus |
| 5 Saugrohr | 13 2 in 1 Fugendüse |
| 6 Entriegelungsknopf für Bodendüse (oder Düse/Bürste, wenn am Saugrohr montiert) | 14 Ladegerät (Netzadapter) |
| 7 Elektro-Bodendüse | 15 Wandaufhängung |
| 8 Entriegelungstaste für Staubbehälter | |

Hinweis zur 2 in 1 Fugendüse:

- Als Düse ohne Bürste ideal zum Saugen von Sofaritzen, Ecken, Treppen etc.
- Als Düse mit Bürste ideal zum Saugen von Möbeln, Bücherregalen, glatten Flächen

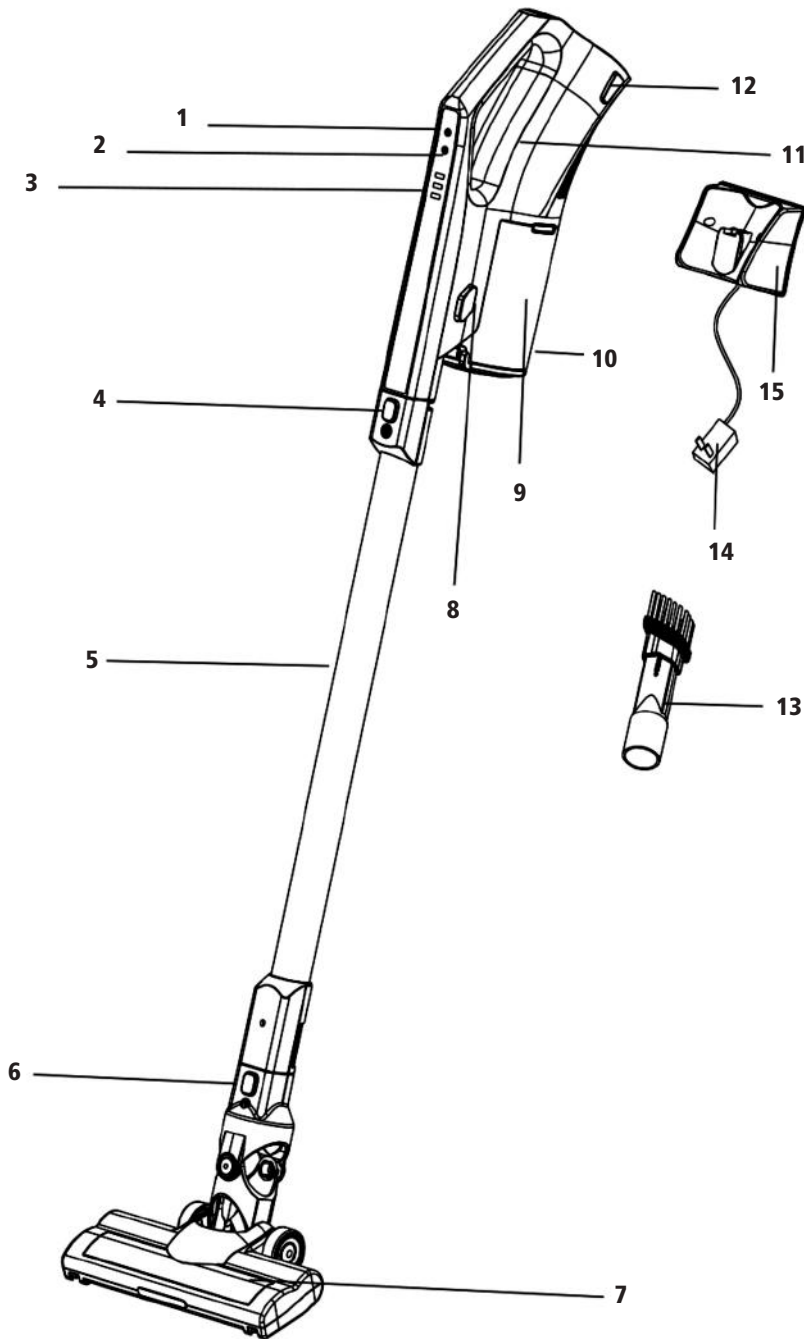

DEUTSCH



SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE FÜR IHREN ZYKLONSAUGER


- Sollte die Luftansaugöffnung blockiert sein, oder das Saugrohr bzw. eine Düse- oder Bürste verstopft sein, müssen Sie den Staubsauger sofort mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.

Entfernen Sie erst den Grund der Blockade, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

- Saugen Sie keinen grossen oder spitzen Gegenstände auf. Deshalb sollten Sie vor dem Saugen diese Gegenstände bereits vom Boden entfernen.
- Staubsauger nur mit korrekt installiertem Zykloneinsatz und HEPA-Filter in Betrieb nehmen.
- Leeren Sie den Staubbehälter regelmässig.

WANDAUFHÄNGUNG MONTIEREN

1. Schrauben Sie die Wandaufhängung (15) mit Schrauben in passender Höhe an die Wand, sie sollte nahe einer Steckdose montiert werden.
2. An der Rückseite des Motor-Handgriffes befindet sich die Aufhänge-Vorrichtung des Geräts.
3. Hängen Sie den Zyklonsauger an der Aufhänge-Vorrichtung an die Wandaufhängung.

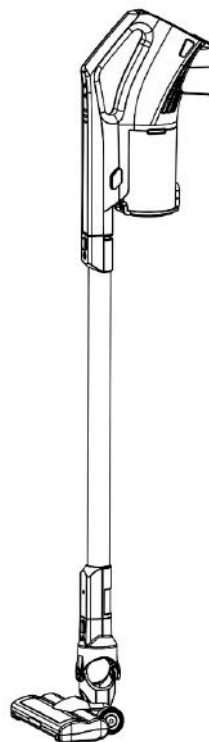




MONTAGE DES STAUBSAUGERS


1. Filter in Staubbehälter einlegen

- Legen Sie den Zykloneinsatz in den Staubbehälter. Richten Sie die Pins im Zykloneinsatz mit den Aussparungen im Staubbehälter aus.
- Legen Sie den HEPA-Filter in den Zykloneinsatz.

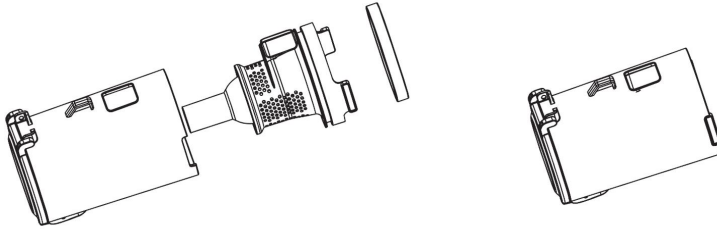


2. Staubbehälter in Motoreinheit installieren

- Legen Sie den Staubbehälter an die Pins am unteren Rand der Motoreinheit.
- Drücken Sie den Staubbehälter nach innen, so dass er mit einem Klick einrastet.

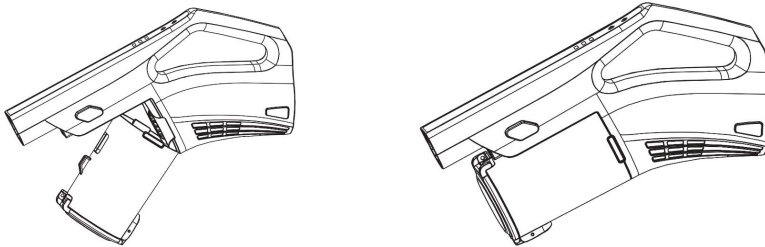


3. Akku in die Motoreinheit schieben

Schieben Sie den Akku in das Akkufach der Motoreinheit, so dass es mit einem Klick einrastet.

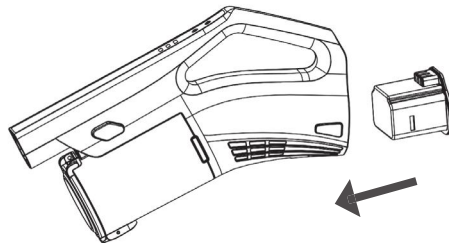

4. Saugrohr und Bodendüse an der Motoreinheit montieren

- Bodendüse in die untere Öffnung des Saugrohrs drücken, bis sie mit einem Klick einrastet.
- Saugrohr in Anschlussöffnung der Motoreinheit drücken, bis es mit einem Klick einrastet.

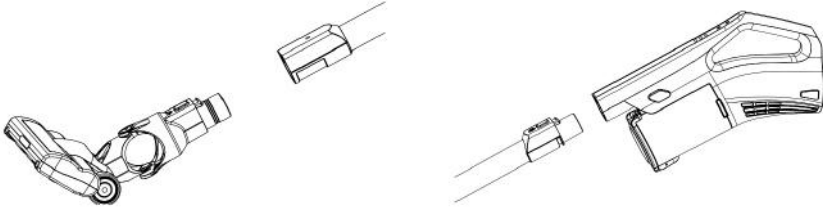

Saugrohr und Bodendüse abnehmen

- Um das Saugrohr von der Motoreinheit zu trennen: oberen Entriegelungsknopf (4) drücken.
- Um die Bodendüse vom Saugrohr zu entfernen: unteren Entriegelungsknopf (6) drücken.

5. 2 in 1 Düse am Gerät montieren



- Zyklonsauger als Handstaubsauger benutzen: 2 in 1 Düse direkt in die Anschlussöffnung der Motoreinheit stecken, bis sie mit einem Klick einrastet.
- 2 in 1 Düse mit Saugrohr benutzen: Düse in die untere Öffnung des Saugrohrs stecken, bis sie mit einem Klick einrastet. Diese Variante ist ideal zum Saugen von Zimmerdecken oder schmalen Treppen.

Zum Entfernen jeweils den Entriegelungsknopf drücken und Düse abnehmen.

■ AKKU LADEN

- Schritt:** Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter als Ladegerät für den Akku. Hängen Sie den zusammengebauten Staubsauger an die Wandaufhängung, der Akku befindet sich in der Motoreinheit.
- Schritt:** Stecken Sie den Anschlussstecker des Ladegeräts in die Gerätebuchse. Stecken Sie den Gerätestecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Während des Ladens leuchtet ein LED-Licht. Laden Sie den Akku mit dem Ladegerät 4 Stunden auf, bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen.

Achtung: Akku und Ladegerät immer trocken halten. Zum Laden muss der Akku immer im Gerät sein, niemals abgenommen.

- Schritt:** Sobald in der Ladestatusanzeige (3) drei Balken aufleuchten, ist der Akku voll geladen und das Gerät kann in Betrieb genommen werden.



INBETRIEBNAHME

- Laden Sie den Akku für 4 Stunden mit dem Ladegerät auf, bis 3 Balken in der Lade-statusanzeige aufleuchten.
- Wenn sich der Zykloneinsatz mit HEPA-Filter in der Motoreinheit befindet und zusammen mit dem Staubbehälter installiert ist, können Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen.
- Montieren Sie wie beschrieben das Saugrohr bzw. die passende Düse oder Bürste.
- Drücken Sie gleichzeitig die EIN/AUS-Taste und die Saugleistungs-Taste (1+2), um den Staubsauger einzuschalten.
- Mit der Saugleistungs-Taste (1) können Sie die Saugleistung einstellen: hoch oder niedrig.
- Wenn Sie die Düsen oder Bürsten wechseln wollen, schalten Sie das Gerät immer erst mit der EIN/AUS-Taste aus.

■ STAUBBEHÄLTER LEEREN

- Wenn der Staubbehälter voll ist, sollten Sie ihn entleeren, damit die volle Saugkraft erhalten bleibt.
 - Das Gerät muss vorher ausgeschaltet werden und der Akku aus der Motoreinheit genommen werden (Entriegelungstaste (12) drücken), bevor Sie den Staubbehälter leeren.
1. Halten Sie die Klappe des Staubbehälters über einen Abfalleimer und drücken Sie die Taste (10), um die Klappe zu öffnen.
 2. Entleeren Sie Staub und Schmutz.
 3. Schliessen Sie die Klappe wieder, so dass sie einrastet.

■ REINIGUNG DES STAUBBEHÄLTERS SOWIE DER FILTER

- Von Zeit zu Zeit sollten Sie den Staubbehälter sowie den Zykloneinsatz mit HEPA-Filter entnehmen und reinigen, spätestens wenn Sie merken, dass die Saugleistung nachlässt. Schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS-Taste aus und entnehmen Sie den Akku. Bevor Sie den Staubbehälter entnehmen, sollten Sie ihn zuerst leeren (wie im Kapitel zuvor beschrieben).
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälter (8) und nehmen Sie den leeren Staubbehälter aus dem Gerät.
 2. Nehmen Sie den Zykloneinsatz und den HEPA-Filter aus dem Staubbehälter.
 3. Klopfen Sie beide Filter aus oder reinigen Sie sie mit einer Bürste.
 4. Sie können die Filter auch unter handwarmem Wasser reinigen. Lassen Sie die beiden Filter komplett an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.


5. Spülen Sie den Staubbehälter unter handwarmem Wasser, trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch und lassen Sie ihn anschliessend komplett an der Luft trocknen.
 6. Danach setzen Sie alle Teile wieder in das Gerät zurück und schliessen die Klappe, so dass sie einrastet.
- **Achtung:** Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die trockenen Filter wieder korrekt eingelegt sind und der Staubbehälter eingesetzt ist.

■ REINIGUNG DES STAUBSAUGERS

- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine Scheuerlappen, Stahlwolle, scheuernde Reiniger, Azeton oder Alkohol.
- Tauchen Sie den Staubsauger niemals ins Wasser.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort ausser Reichweite von Kindern.

■ ELEKTRISCHE BODENDÜSE REINIGEN

- Es können sich Haare und Fussel in der Bürste verfangen, welche von Zeit zu Zeit entfernt werden müssen, damit die Saugkraft nicht nachlässt.
1. Schieben Sie den Knopf unten an der Bodendüse nach links und entfernen Sie die Abdeckung.
 2. Entnehmen Sie die Zylinderbürste. Schneiden Sie mit einer Schere die Haare und Fussel, welche sich in der Zylinderbürste verfangen haben, auseinander und entfernen Sie sie.
 3. Nach der Reinigung legen Sie die Zylinderbürste wieder in die Düse zurück, legen die Abdeckung darauf und schieben den Knopf wieder nach rechts.
- **Achtung:** Bodendüse und Zylinderbürste nie mit Wasser oder Flüssigkeiten reinigen!

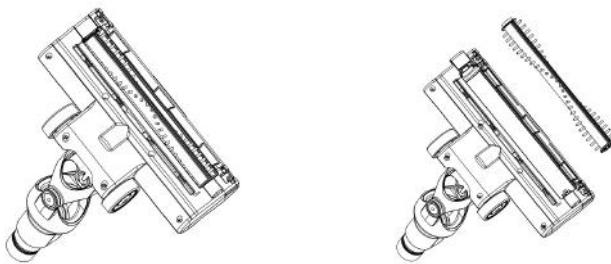

**PROBLEMBEHEBUNG**

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	PROBLEMBEHEBUNG
Staubsauger funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Der Akku ist leer.	<ul style="list-style-type: none">• Akku mit dem Ladegerät laden.
Saugleistung ist gering oder gar nicht vorhanden.	<ul style="list-style-type: none">• Der Staubbehälter ist voll.• Filter müssen gereinigt werden.• Die Luftansaugung ist blockiert.• Der Akku ist schwach.	<ul style="list-style-type: none">• Leeren Sie den Staubbehälter.• Filter reinigen und korrekt einsetzen.• Luftansaugung auf mögliche Blockade prüfen und Blockade entfernen.• Akku mit dem Ladegerät laden.
Staub entweicht dem Gerät.	<ul style="list-style-type: none">• Der Staubbehälter ist voll.• Die Filter sind nicht richtig eingesetzt.	<ul style="list-style-type: none">• Leeren Sie den Staubbehälter.• Filter korrekt einsetzen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um Verletzungen durch Strom wie Stromschlag, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden, bitten wir Sie, folgende Sicherheitsbestimmungen immer zu berücksichtigen:

- Achten Sie darauf, dass Sie die unter Spannung stehenden Teile nie berühren! Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Schliessen Sie das Ladegerät nur an eine Steckdose mit Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz an. Als Mindestabsicherung der Steckdose gilt 6 Ampère. Die Steckdose sollte mit einer Fehlerstromschutzschaltung gesichert sein. Bitte beachten Sie unbedingt die geltenden örtlichen Verordnungen und Vorschriften.
- Das Gerät darf niemals ohne Aufsicht betrieben oder zweckentfremdet werden. Nur mitgeliefertes Zubehör mit diesem Staubsauger verwenden.
- Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser, Flüssigkeiten, entflammbare oder explosive Stoffe oder Materialien, brennende Asche, Streichhölzer, Zigaretten oder gesundheitsschädlichen Staub oder Stoffe.
- Niemals puderartige Substanzen wie z.B. Mehl einsaugen. Gefahr von Motorschaden!
- Niemals das Gerät abdecken während es in Betrieb ist.
- Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Ofen, Herd, Heizungen oder von Wärme abgebenden Geräten lagern oder stellen. Gerät niemals in explosionsgefährdeten Räumen einsetzen. Akku vor Hitze schützen und bei Temperaturen zwischen 0°– 40°C benutzen und lagern.
- Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder mit Wasser gefüllten Behältern stellen, wo die Gefahr besteht, dass es ins Wasser fallen könnte. Stromschlaggefahr!
- Staubsauger oder Ladegerät niemals in Wasser tauchen!
- Gerät nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Gerät nicht im Freien verwenden oder lagern. Den Staubsauger bzw. Akku niemals Feuchtigkeit bzw. Regen aussetzen oder mit Wasser in Kontakt bringen bzw. nasse Flächen saugen. Das Gerät sollten nicht über längere Zeit Sonnenstrahlen ausgesetzt werden.
- Laden Sie den Akku immer komplett auf, bevor Sie ihn das erste Mal benutzen oder nach einer längeren Zeit der Nichtbenutzung. Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, sollte der Akku trotzdem alle 3 Monate geladen werden.
- Sobald der Akku voll geladen ist, muss der Netzstecker vom Ladegerät / Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.
- Das Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung konzipiert.



- Gerät in sicherer Umgebung aufstellen, so dass es nicht umgestossen werden oder umkippen kann. Der Untergrund sollte eben und trocken sein. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie das Gerät auf Treppen benutzen.
- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug für Kinder. Lassen Sie den Staubsauger niemals unbeaufsichtigt, wenn Kinder zugegen sind, oder stellen Sie ihn für Kinder unerreichbar auf. Auch mit dem Verpackungsmaterial sollten Kinder niemals spielen dürfen, es besteht Erstickungsgefahr durch Plastiktüten!
- Zyklosauger, Akku und Ladegerät immer von Kindern unter 8 Jahren fern halten.
- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Kinder über 8 Jahren oder unwissende und unerfahrene Personen dürfen den Staubsauger nicht benutzen, ausser sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder von dieser genau instruiert, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen den Staubsauger nicht benutzen.
- Personen unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Netzteile dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden. Auch das Gerät darf nie mit nassen oder feuchten Händen benutzt werden. Ziehen Sie nie am Kabel, um das Ladegerät vom Netz zu trennen, sondern immer am Netzstecker.
- Gerät nur mit mitgeliefertem Akku benutzen, bei einem anderen Akku könnte das Gerät beschädigt oder Sie selbst verletzt werden.
- Gerät nur mit mitgeliefertem Ladegerät / Netzadapter laden.
- Niemals den Akku mit nassen Händen aus dem Gerät nehmen oder einlegen.
- Für Reparaturen Gerät immer zu Ihrer Verkaufsstelle bringen und ausschliesslich Originalersatzteile verwenden. Niemals fest installierte Abdeckungen entfernen oder Reparaturen selbst vornehmen! Stromschlag-Gefahr!
- Gerät nur mit einwandfreiem Ladegerät-Stromkabel und -Netzstecker benutzen und dieses vor Feuchtigkeit schützen. Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, beschädigt oder nass geworden sein, nehmen Sie dieses auf keinen Fall in Betrieb und lassen Sie es von Ihrer Verkaufsstelle kontrollieren. Dies gilt auch für die Düse, Bürste und das Saugrohr.
- Nichts in die Geräteöffnungen stecken. Gerät nicht benutzen, wenn Düsen, Rohr oder die Luftansaugung blockiert sind. Entfernen Sie immer erst die Blockade, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Ansaugöffnungen und Düsen bzw. Bürsten von Gesicht und Körper fernhalten, ebenso von Haaren, Schmuck und Kleidungsstücken.

- Gerät nur mit trockenem und korrekt montiertem Zykloneinsatz und HEPA-Filter sowie dem Staubbehälter benutzen.
- **Durch unsachgemässe Reparaturen oder Handhabung können erhebliche Gefahren für den Benutzer und das Umfeld entstehen. Für Schäden, welche durch falschen Gebrauch, Nicht-Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften, oder durch eine nicht in dieser Anleitung vorgesehenen Verwendung verursacht werden, wird jegliche Haftung abgelehnt.**

ENTSORGUNG UND GARANTIE

■ ENTSORGUNG



Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird.

■ ENTSORGUNG DES AKKUS

- Dieser Lithium-Ionen-Akku entspricht der neuesten Technologie und wird Ihnen mehrere Jahre gute Dienste erweisen. Da Lithium-Ionen-Akkus allerdings auch für die Umwelt gefährliche Substanzen enthalten, darf er nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bevor Sie den Zyklosauger entsorgen, entnehmen Sie den Akku, kleben Sie die Akku-Enden mit einem festen Klebeband zu und bringen Sie den Akku zu einer Wertstoff-Sammlung, damit er recycled werden kann bzw. umweltgerecht entsorgt wird.



Li-ion



■ GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantiesprüche.



TECHNISCHE DATEN

Modell	Akku-Zyklonsauger
Art.-Nr.	219724
Nennleistung Akku	22.2V/2200 mAh
Akkutyp	Lithium-Ionen
Netzspannung für Ladegerät	100 – 240V ~ 50/60Hz
Leistung Staubsauger	100 Watt
Saugkraft	8 KPA
Akku-Ladezeit	4 Stunden
Akku-Betriebszeit	30 Minuten (± 5 Minuten)
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Zertifizierung	CE
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten .







SOMMAIRE

- 18 Description de l'appareil
- 20 Consignes de sécurité particulières
- 21 Montage
- 22 Charger la batterie
- 23 Mise en service
- 23 Vider le bac à poussière
- 24 Nettoyage
- 25 Dépannage
- 26 Consignes de sécurité importantes
- 28 Elimination et garantie
- 29 Caractéristiques techniques



Chère cliente, cher client

Nous vous félicitons pour l'achat de cet aspirateur cyclonique sans fil pratique avec lequel vous pouvez aspirer en toute simplicité et sans fil des endroits difficilement accessibles grâce au suceur 2 en 1, au suceur pour sol et au tuyau d'aspiration.


Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service, pour vous familiariser avec cet appareil et obtenir une sécurité de fonctionnement optimale. Prenez particulièrement compte des directives de sécurité, pour éviter des accidents et dommages. Nous recommandons de conserver soigneusement ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|--|---|
| 1 Touche MARCHE/ARRET | 9 Bac à poussière |
| 2 Touche pour la puissance d'aspiration | 10 Touche pour ouvrir le cache du bac à poussière |
| 3 Témoin de charge de la batterie | 11 Bloc moteur |
| 4 Bouton de déverrouillage pour le tuyau d'aspiration et le suceur / la brosse pour l'utilisation comme aspirateur à main | 12 Bouton de déverrouillage pour retirer la batterie |
| 5 Tuyau d'aspiration | 13 Suceur plat 2 en 1 |
| 6 Bouton de déverrouillage pour le suceur pour sol (ou le suceur / la brosse lorsque monté sur le tuyau) | 14 Chargeur (adaptateur) |
| 7 Suceur pour sol électrique | 15 Support mural |
| 8 Touche de déverrouillage pour le bac à poussière | |

Remarque concernant le suceur plat 2 en 1 :

- Comme suceur sans brosse, idéal pour aspirer les fentes dans les canapés, les recoins, les escaliers, etc.
- Comme suceur avec brosse, idéal pour aspirer les meubles, les bibliothèques, les surfaces lisses

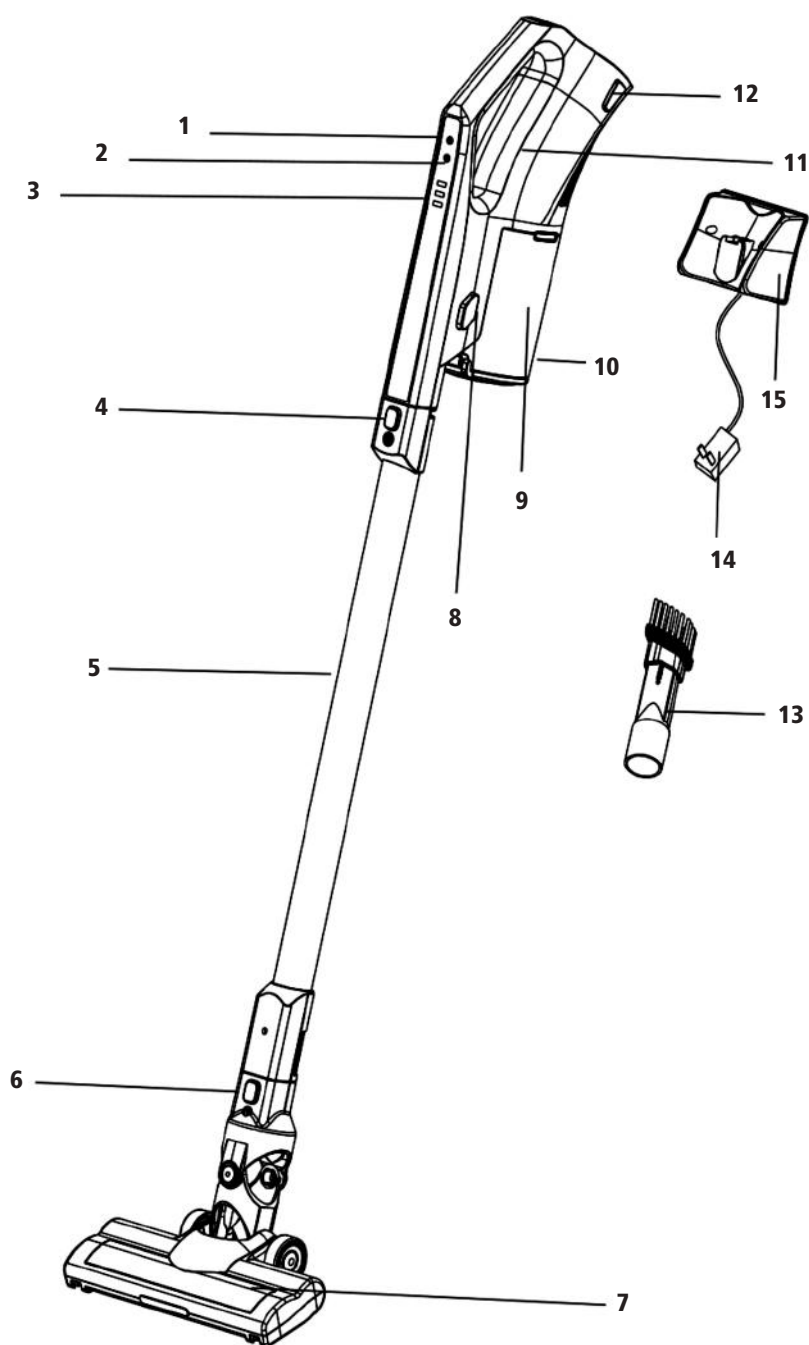

FRANÇAIS



CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES POUR VOTRE ASPIRATEUR CYCLONIQUE


- Si l'ouverture d'aspiration de l'air est bloquée ou si le tuyau d'aspiration ou un suceur / une brosse est bouché, vous devez éteindre immédiatement l'aspirateur grâce à la touche MARCHE/ARRET.

Retirez ce qui bloque avant de le remettre en marche.

- N'aspirez pas d'objets trop gros ou trop tranchants. Nous vous conseillons fortement d'enlever ces objets du sol avant de passer l'aspirateur.
- Ne mettez l'aspirateur en marche que si l'embout cyclonique et le filtre HEPA sont correctement installés.
- Videz régulièrement le bac à poussière.

MONTAGE DU SUPPORT MURAL

1. Fixez la suspension murale (15) sur le mur à la hauteur souhaitée à l'aide de vis, nous vous recommandons de l'installer à proximité d'une prise murale.
2. Le dispositif pour accrocher l'appareil se situe sur la face arrière de la poignée du moteur.
3. Accrochez l'aspirateur cyclonique au dispositif de suspension au-dessus du support mural.

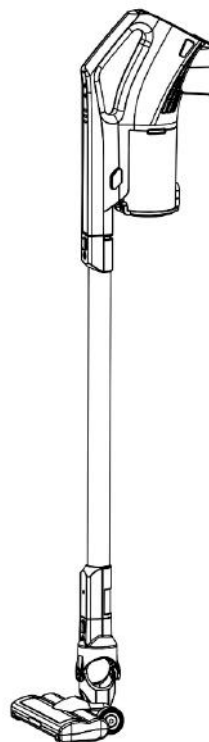




MONTAGE DE L'ASPIRATEUR


1. Mettre les filtres dans le bac à poussière

- a) Placez l'embout cyclonique dans le bac à poussière. Introduisez les broches de l'embout cyclonique dans les encoches du bac à poussière.
- b) Placez le filtre HEPA dans l'embout cyclonique.

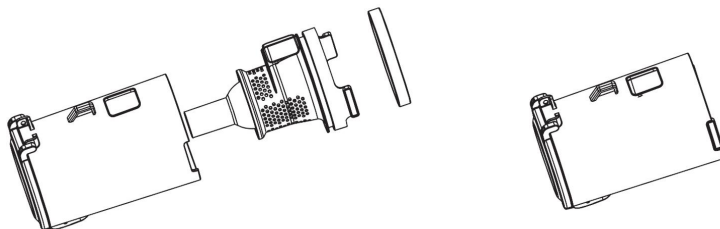


2. Installer le bac à poussière dans le bloc moteur

- a) Placez le bac à poussière dans les broches situées sur le rebord inférieur du bloc moteur.
- b) Enfoncez le bac à poussière vers l'intérieur de manière à ce qu'il s'enclenche avec déclic audible.

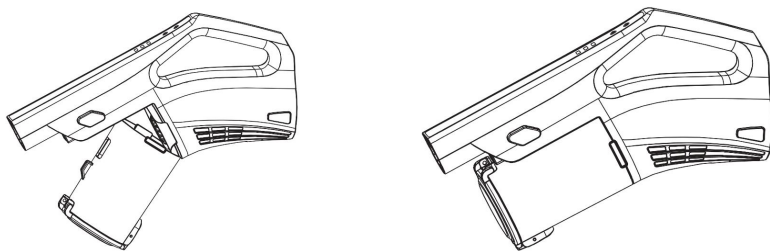


3. Introduire la batterie dans le bloc moteur

Faites glisser la batterie dans le compartiment prévu à cet effet dans le bloc moteur de manière à ce qu'elle s'enclenche avec un déclic audible.

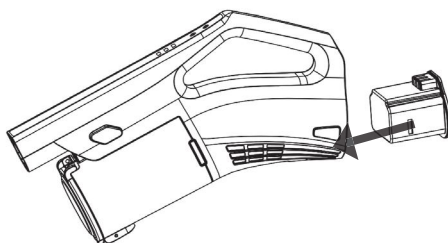

4. Monter le tuyau d'aspiration et le suceur pour sol sur le bloc moteur

- Enfoncez le suceur pour sol dans l'orifice inférieur du tuyau d'aspiration de manière à ce qu'il s'enclenche avec un déclic audible.
- Enfoncez le tuyau d'aspiration dans l'orifice prévu à cet effet du bloc moteur de manière à ce qu'il s'enclenche avec un déclic audible.

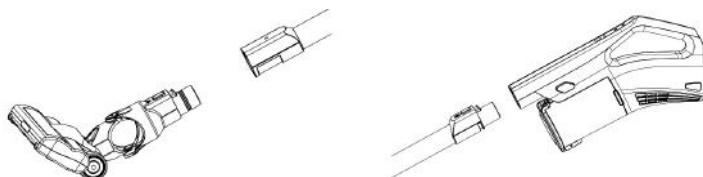

Retirer le tuyau d'aspiration et le suceur pour sol

- Pour retirer le tuyau d'aspiration du bloc moteur : Appuyez sur le bouton de déverrouillage supérieur (4).
- Pour retirer le suceur pour sol du tuyau d'aspiration : Appuyez sur le bouton de déverrouillage inférieur (6).

5. Monter le suceur plat 2 en 1 sur l'appareil



- Utilisation de l'aspirateur cyclonique comme aspirateur à main : Montez le suceur 2 en 1 directement sur l'orifice prévu à cet effet sur le bloc moteur de manière à ce qu'il s'enclenche avec un déclic audible.
- Utilisation de l'aspirateur cyclonique comme aspirateur balai : Montez le suceur sur l'orifice inférieur du tuyau d'aspiration de manière à ce qu'il s'enclenche avec un déclic audible. Cette utilisation est idéale pour aspirer le plafond d'une pièce ou une cage d'escalier étroite.

Pour retirer le suceur, appuyez sur le bouton de déverrouillage correspondant et retirez le suceur.

■ CHARGER LA BATTERIE

1^{ière} étape : Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni comme chargeur pour la batterie. Accrochez l'aspirateur monté sur le support mural, la batterie se trouve dans le bloc moteur.

2^{ème} étape : Branchez le connecteur du chargeur dans la fiche de l'appareil. Branchez la prise du chargeur dans une prise murale. Pendant la charge un témoin LED s'allume. Chargez la batterie à l'aide du chargeur pendant 4 heures avant de mettre l'aspirateur en marche.

Attention : Tenez toujours la batterie et le chargeur au sec. Pour être chargé, la batterie doit toujours être dans l'appareil, ne la chargez jamais en-dehors de l'appareil.

3^{ème} étape : Dès que le témoin de charge (3) indique 3 barres, le chargeur est entièrement chargé et l'appareil peut être mis en marche.



MISE EN SERVICE

- Chargez la batterie pendant 4 heures au moyen du chargeur jusqu'à ce que 3 barres s'affichent sur le témoin de charge.
- Vous pouvez mettre l'aspirateur en marche lorsque l'embout cyclonique et le filtre HEPA sont dans le bloc moteur et que le bloc moteur est installé avec le bac à poussière.
- Montez le tuyau aspirateur ou le suceur / la brosse souhaitée comme décrit.
- Appuyez simultanément sur la touche MARCHE/ARRET et la touche de puissance d'aspiration (1+2) pour mettre l'aspirateur en marche.
- Avec la touche de puissance d'aspiration (1) vous pouvez régler la puissance d'aspiration : élevée ou faible.
- Si vous voulez changer le suceur ou la brosse, éteignez toujours tout d'abord l'appareil grâce à la touche MARCHE/ARRET.

■ VIDER LE BAC A POUSSIERE

- Lorsque le bac à poussière est plein, nous vous recommandons de le vider pour conserver une aspiration optimale.
 - L'appareil doit être tout d'abord éteint et la batterie retirée du bloc moteur (appuyez sur la touche de déverrouillage (12)), avant de vider le bac à poussière.
1. Maintenez le cache du bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur la touche (10) pour ouvrir le cache.
 2. Videz le bac à poussière de la poussière et des saletés.
 3. Refermez le cache de manière à ce qu'il s'enclenche.

■ NETTOYAGE DU BAC A POUSSIERE ET DES FILTRES

- Nous vous recommandons de retirer de temps en temps le bac à poussière ainsi que l'embout cyclonique et le filtre HEPA pour les nettoyer, au plus tard lorsque vous remarquez que la puissance d'aspiration faiblit. Eteignez l'appareil avec la touche MARCHE/ARRET puis retirez la batterie. Avant de retirer le bac à poussière, nous vous recommandons de tout d'abord le vider comme indiqué dans le chapitre précédent.
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage pour le bac à poussière (8) et retirez le bac à poussière vide de l'appareil.
 2. Retirez l'embout cyclonique et le filtre HEPA du bac à poussière.
 3. Tapez les deux filtres ou nettoyez-les avec une brosse.
 4. Vous pouvez également nettoyer les filtres sous de l'eau tiède. Laissez les deux filtres entièrement sécher à l'air avant de les remettre en place.


5. Rincez le bac à poussière sous de l'eau tiède, séchez-le avec un chiffon doux puis laissez-le finir de sécher entièrement à l'air.
6. Remettez ensuite tous les éléments en place dans l'appareil et refermez le cache de manière à ce qu'il s'enclenche.
- **Attention** : L'appareil ne doit être mis en marche que lorsque les filtres secs sont à nouveau correctement installés et que le bac à poussière est placé dans l'appareil.

■ NETTOYAGE DE L'ASPIRATEUR

- Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez le nettoyer avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas d'éponges-grattoir, en acier, de détergents, d'acétone ou d'alcool.
- Ne plongez jamais l'aspirateur dans de l'eau.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors portée des enfants.

■ NETTOYER LE SUCEUR POUR SOL ELECTRIQUE

- Des cheveux ou des peluches peuvent se prendre dans la brosse et doivent être retirés de temps en temps afin que la puissance d'aspiration ne diminue pas.
1. Faites glisser le bouton situé sous le suceur pour sol vers la gauche et retirez le cache.
 2. Retirez la brosse cylindrique. Coupez avec des ciseaux les cheveux et peluches qui se sont pris dans la brosse cylindrique et retirez-les.
 3. Après le nettoyage remettez la brosse cylindrique en place dans le suceur, remplacez le cache dessus et faites glisser le bouton à nouveau vers la droite.
- **Attention** : Ne nettoyez jamais le suceur pour sol et la brosse cylindrique avec de l'eau ou tout autre liquide !

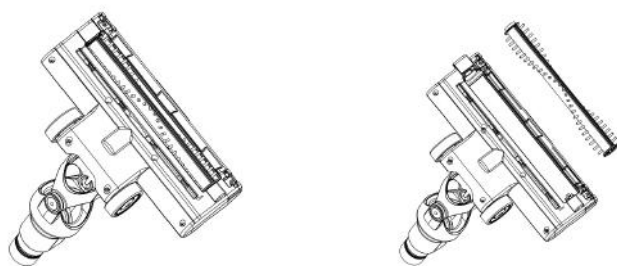



DEPANNAGE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	DEPANNAGE
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• La batterie est vide.	<ul style="list-style-type: none">• Chargez la batterie avec le chargeur.
Puissance d'aspiration faible ou nulle.	<ul style="list-style-type: none">• Le bac à poussière est plein.• Les filtres doivent être nettoyés.• L'aspiration d'air est bloquée.• La batterie est faible.	<ul style="list-style-type: none">• Videz le bac à poussière.• Nettoyez les filtres puis replacez-les correctement.• Vérifiez ce qui bloque l'aspiration d'air et dégagez-le.• Chargez la batterie avec le chargeur.
De la poussière s'échappe de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Le bac à poussière est plein.• Les filtres ne sont pas placés correctement.	<ul style="list-style-type: none">• Videz le bac à poussière.• Placez correctement les filtres.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour éviter des blessures dues à l'électricité comme une décharge, un court-circuit ou un incendie, nous vous prions de toujours prendre en compte les consignes de sécurité suivantes :

- Veillez à ne jamais toucher les pièces porteuses de courant ! Une décharge électrique peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
- Branchez le chargeur uniquement dans une prise de courant alternatif avec une tension de 230 V / 50 Hz. La sécurité minimale est de 6 ampères. La prise de courant doit être sécurisée avec un disjoncteur différentiel. Veuillez absolument respecter les règles et réglementations valables localement.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance et ne l'utiliser pas à d'autres fins que pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez que les accessoires fournis avec cet aspirateur.
- N'aspirez jamais d'eau, de liquides, de produits et matières explosives ou inflammables, de cendres, allumettes ou cigarettes incandescentes ou de poussières ou matières nuisant à la santé.
- N'aspirez jamais des substances poudreuses comme p.ex. de la farine. Risque d'endommagement du moteur !
- Ne jamais découvrir l'appareil pendant qu'il est en marche.
- Ne jamais poser ou ranger l'appareil près de sources de chaleur telles que four, cuisinière, chauffage, ou d'appareils libérant de la chaleur. Ne jamais mettre en marche l'appareil dans des pièces à risque d'explosion. Protégez la batterie de la chaleur et utilisez-la et rangez-la à une température entre 0° et 40°C.
- Ne jamais déposer l'appareil à proximité de baignoires, piscines ou de récipients remplis d'eau, ou il y a risqué que l'appareil tombe dans l'eau. Danger d'électrocution!
- Ne plongez jamais l'aspirateur ou le chargeur dans de l'eau !
- Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas et n'entrez pas l'appareil à l'extérieur. N'exposez jamais l'aspirateur ou la batterie à l'humidité ou la pluie, ne les mettez jamais en contact avec de l'eau et n'aspirez jamais des surfaces mouillées. N'exposez pas l'appareil aux rayons du soleil pendant une période prolongée.
- Chargez toujours entièrement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois ou après une période prolongée de non-utilisation. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, nous vous recommandons de tout de même recharger la batterie tous les 3 mois.
- Débranchez le chargeur / le connecteur de la prise murale dès que la batterie est entièrement chargée.



- L'appareil n'est pas conçu pour l'usage industriel.
- L'appareil est à déposer dans des endroits sécurisés, afin de ne pas pouvoir être renversé ou se renverser. Le sol doit être plat et sec. A utiliser avec grande précaution sur les escaliers.
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour les enfants. Ne laissez jamais l'aspirateur sans surveillance quand il y a des enfants dans les parages, ou installez-le à un endroit inaccessible aux enfants. Les enfants ne doivent pas non plus jouer avec les emballages, il y a risque d'étouffement avec les sacs en plastique !
- Tenez toujours l'aspirateur cyclonique, la batterie et le chargeur hors portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ainsi que les enfants de plus de 8 ans et les personnes inexpérimentées ou n'ayant pas été instruites ne sont pas autorisés à utiliser l'aspirateur à moins qu'ils ne soient surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir été instruits sur la façon dont fonctionne l'appareil.
- Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à utiliser l'aspirateur.
- Les personnes sous influence d'alcool et de médicaments ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Les éléments d'alimentation électrique ne doivent jamais être manipulés avec des mains humides. N'utilisez également jamais l'appareil avec des mains mouillées ou même seulement humides. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher le chargeur. Tirez pour cela toujours sur la prise.
- Utilisez l'appareil uniquement avec la batterie fournie. Risque d'endommagement de l'appareil ou de blessures en cas d'utilisation d'une autre batterie.
- Chargez l'appareil exclusivement avec le chargeur / le connecteur fourni.
- Ne montez ou démontez jamais la batterie avec des mains humides.
- Rapportez toujours votre appareil à votre point de vente en cas de réparation et utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine. Ne retirez jamais les caches installés de manière fixe ou effectuez vous-même des réparations! Risque de décharge électrique !
- Utilisez l'appareil seulement avec une prise secteur et un cordon électrique du chargeur en parfait état et protégez-les de l'humidité. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, est endommagé ou a pris l'humidité, ne le mettez en aucun cas en marche et faites-le contrôler par votre point de vente. Cela vaut également pour le suceur, la brosse et le tuyau d'aspiration.
- N'introduisez rien dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si les suceurs, le tuyau ou l'entrée d'aspiration est bloqué. Retirez ce qui bloque avant d'allumer l'appareil.



- Maintenez les ouvertures d'aspiration ainsi que les suceurs et brosses à l'écart des visages et corps ainsi que des cheveux, bijoux et vêtements.
- Utilisez l'appareil exclusivement avec un embout cyclonique et un filtre HEPA secs et correctement montés.
- **Des réparations ou manipulations inappropriées peuvent entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur et son environnement. Toute responsabilité est déclinée pour tous dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, un non-respect des consignes de sécurité locales, ou par une utilisation non prévue dans ce manuel.**

ELIMINATION ET GARANTIE

■ ELIMINATION



Les appareils qui ne servent plus doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez apporter votre appareil à la prochaine déchèterie, pour que les matières recyclables puissent être réutilisées et que votre appareil soit éliminé en respectant les normes anti polluantes.

■ ÉVACUATION DE LA BATTERIE

- Cette batterie lithium-ion est au niveau de la technologie récente et vous servira pendant plusieurs années. Néanmoins, les batteries lithium-ion contiennent des substances dangereuses pour l'environnement et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
- Avant de mettre votre l'aspirateur cyclonique au rebut, retirez la batterie, cachez les bornes de la batterie avec une bande adhésive robuste et apportez-la dans un centre de recyclage afin qu'elle soit recyclée et mise au rebut en respectant l'environnement.



■ GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (Conservez la facture !)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Aspirateur cyclonique sans fil
No. d'article	219724
Puissance de la batterie	22.2V/2200 mAh
Type de batterie	lithium-ion
Tension de secteur pour le chargeur	100 - 240V ~ 50/60Hz
Puissance aspirateur	100 watt
Vacuum	8 KPA
Temps de charge	4 heures
Autonomie	30 minutes (± 5 minutes)
Répond aux normes UE	oui
Certification	CE
Garantie produit	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.







INDICE

- 32 Descrizione dell'apparecchio
- 34 Avvertenze speciali
- 35 Montaggio
- 36 Caricare la batteria
- 37 Messa in funzione
- 37 Svuotare il contenitore della polvere
- 37 Pulizia
- 39 Risoluzione problemi
- 40 Norme di sicurezza importante
- 42 Smaltimento e garanzia
- 43 Dati tecnici



Gentile Cliente

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questo pratico aspirapolvere ciclonico ricaricabile, con il quale, grazie alla bocchetta 2 in 1, alla bocchetta per pavimenti e tubo aspiratore possono essere aspirati anche punti difficili da raggiungere, senza complicazioni e senza fili.


Leggere attentamente, prima del montaggio e della messa in funzione, queste istruzioni per l'uso, per prendere conoscenza del Suo nuovo apparecchio e per raggiungere la sicurezza massima dell'impiego. In particolare devono essere considerate le norme di sicurezza, per evitare incidenti e danni. Noi Le consigliamo di conservare accuratamente le istruzioni per l'uso per un eventuale consultazione futura.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- | | |
|--|---|
| 1 Tasto ON/OFF | 9 Contenitore della polvere |
| 2 Pulsante potenza di aspirazione | 10 Tasto per aprire lo sportello del contenitore della polvere |
| 3 Indicatore di stato di carica della batteria | 11 Unità motore |
| 4 Pulsante di rilascio per il tubo di aspirazione o bocchetta/spazzola durante la modalità di aspirazione portatile | 12 Pulsante di rilascio per rimuovere la batteria |
| 5 Tubo di aspirazione | 13 Bocchetta per fughe 2 in 1 |
| 6 Pulsante di rilascio per bocchetta per pavimenti (o bocchetta/spazzola, se montata al tubo di aspirazione) | 14 Caricabatterie (adattatore CA) |
| 7 Bocchetta per pavimenti elettrica | 15 Supporto per montaggio a parete |
| 8 Pulsante di rilascio per il contenitore della polvere | |

Nota sulla bocchetta per fughe 2 in 1:

- La bocchetta senza spazzola è ideale per aspirare tra i sedili, angoli, scale ecc.
- La bocchetta con spazzola è ideale per aspirare mobili, librerie, superfici lisce

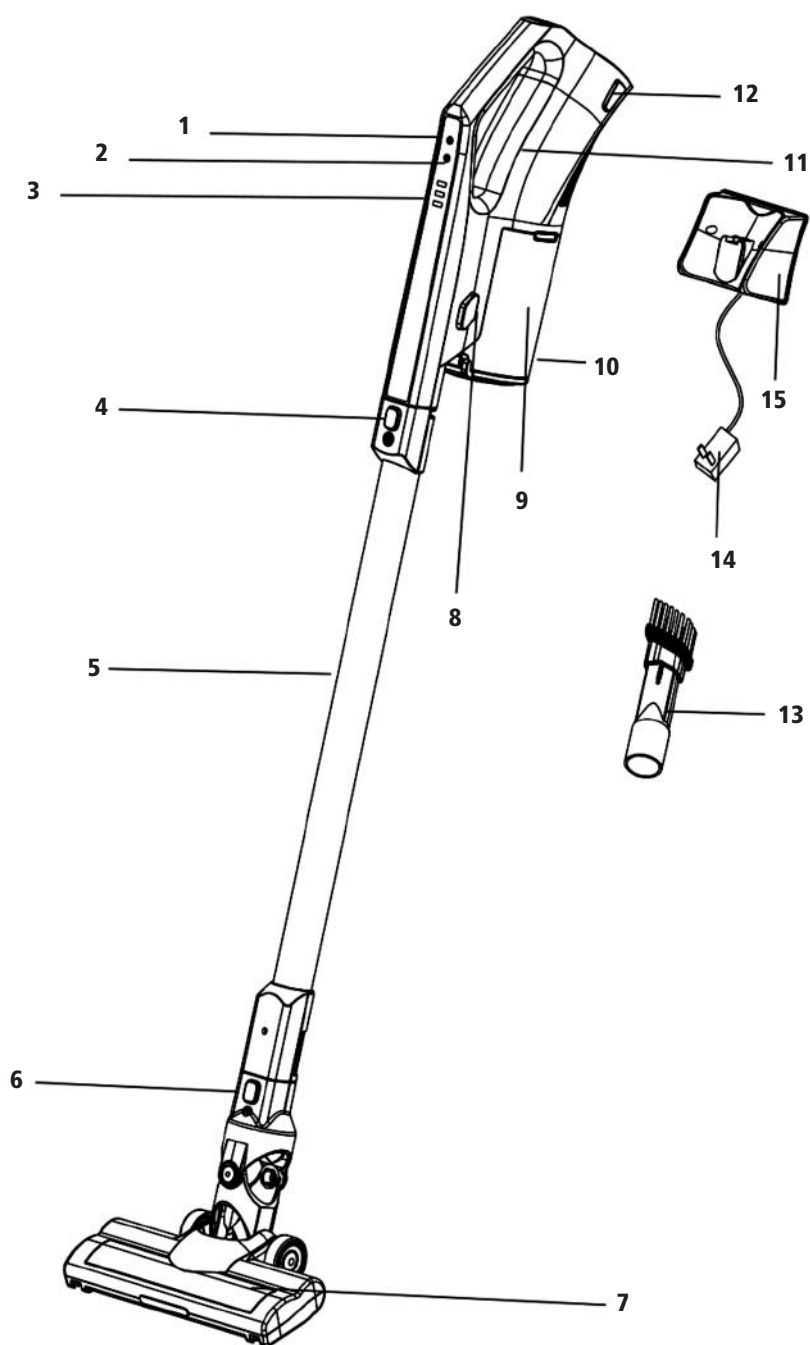

ITALIANO

AVVERTENZE SPECIALI PER L'ASPIRAPOLVERE CICLONICO


- Se l'apertura dell'aspirazione dell'aria dovesse essere bloccata, oppure il tubo di aspirazione, come una bocchetta o spazzola siano otturati, Lei deve spegnere subito l'aspirapolvere con il tasto ON/OFF.

Prima di accendere il dispositivo, rimuovere la causa del blocco.

- Non aspirare oggetti di grandi dimensioni o taglienti. Rimuovere, quindi, questi elementi dal suolo prima di mettere in funzione l'aspirapolvere.
- Prendere in funzione l'aspirapolvere solo con l'inserito ciclonico e il filtro HEPA correttamente montati.
- Svuotare regolarmente il contenitore della polvere.

MONTARE IL SUPPORTO A PARETE

1. Fissare il supporto a parete (15) con delle viti ad un'altezza adeguata alla parete, montarlo vicino a una presa di corrente.
2. Sul retro dell'impugnatura del motore si trova il supporto di fissaggio del dispositivo.
3. Appendere il supporto di fissaggio dell'aspirapolvere ciclonico al supporto a parete.

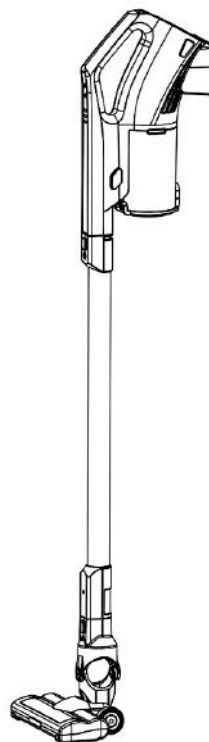




MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE


1. Inserire il filtro nel contenitore della polvere

- Inserire l'inserto ciclonico nel contenitore della polvere. Allineare i perni sull'inserto ciclonico con le rientranze sul contenitore della polvere.
- Inserire il filtro HEPA nell'inserto ciclonico.

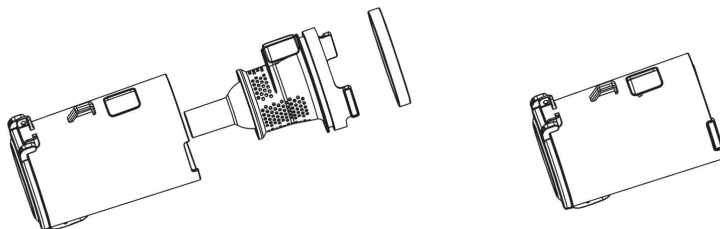


2. Installare il contenitore della polvere nell'unità motore

- Posizionare il contenitore della polvere sui perni nella parte inferiore dell'unità motore.
- Premere il contenitore della polvere verso l'interno in modo che scatti in posizione.

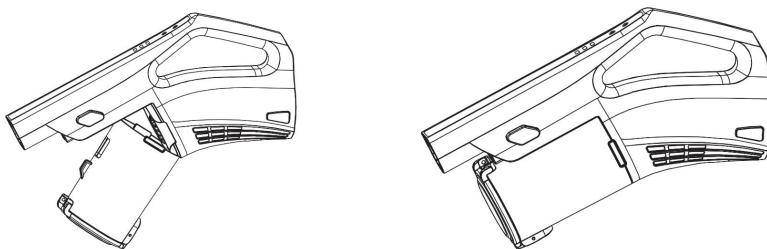


3. Spingere la batteria nell'unità motore

Far scorrere la batteria nel vano batteria dell'unità motore in modo che scatti in posizione.

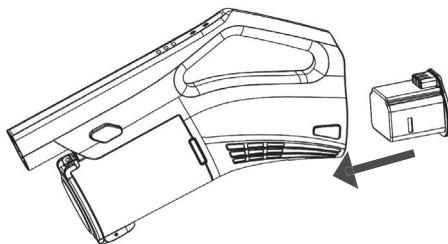

4. Montare il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti sull'unità motore

- Spingere la bocchetta nell'apertura inferiore del tubo di aspirazione finché scatta in posizione con un clic.
- Premere il tubo di aspirazione nell'apertura di collegamento dell'unità motore finché scatta in posizione con un clic.

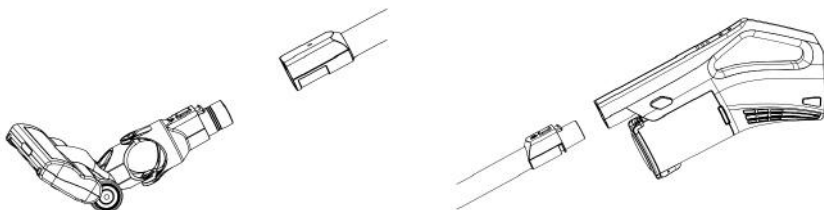

Rimuovere il tubo di aspirazione e la bocchetta per pavimenti

- Per scollegare il tubo di aspirazione dall'unità motore: premere il pulsante di rilascio superiore (4).
- Per rimuovere la bocchetta per pavimenti dal tubo di aspirazione: premere il pulsante di rilascio inferiore (6).

5. Montare la bocchetta 2 in 1 al dispositivo



- Utilizzare l'aspirapolvere ciclonico come aspiratore portatile: inserire la bocchetta 2 in 1 direttamente nell'apertura di collegamento dell'unità motore finché scatta in posizione con un clic.
- Utilizzare la bocchetta 2 in 1 con il tubo di aspirazione: inserire la bocchetta nell'apertura inferiore del tubo di aspirazione finché scatta in posizione con un clic. Questa variante è ideale per aspirare soffitti o scale strette.

Per rimuovere, premere il pulsante di rilascio e togliere la bocchetta.

■ CARICARE LA BATTERIA

Passo 1: Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione.

Appendere l'aspirapolvere montato sul supporto a parete, la batteria si trova nell'unità motore.

Passo 2: Inserire il connettore del caricabatterie nella presa del dispositivo. Collegare la spina del caricabatterie a una presa elettrica. Durante la ricarica, una spia LED si illumina. Caricare la batteria con il caricabatterie per 4 ore prima di mettere in funzione l'aspirapolvere.

Attenzione: Tenere la batteria e il caricabatterie sempre asciutti. Durante la ricarica, la batteria deve trovarsi sempre nel dispositivo, mai essere rimossa.

Passo 3: Non appena si illuminano tre barre nel display dello stato di carica (3), la batteria è completamente carica e il dispositivo può essere messo in funzione.



MESSA IN FUNZIONE

- Caricare la batteria per 4 ore con il caricabatterie finché si illuminano 3 barre nell'indicatore di stato di carica.
- Quando l'inserito ciclonico con filtro HEPA si trova nell'unità motore ed è assemblato al contenitore della polvere, è possibile mettere in funzione l'aspirapolvere.
- Montare il tubo di aspirazione e la bocchetta o spazzola corrispondenti come descritto.
- Premere contemporaneamente il pulsante ON/OFF e il pulsante potenza di aspirazione (1 + 2) per accendere l'aspirapolvere.
- Con il pulsante potenza di aspirazione (1) è possibile impostare la potenza di aspirazione: alta o bassa.
- Se si desidera cambiare le bocchette o spazzole, spegnere sempre prima l'unità con il pulsante ON/OFF.

■ SVUOTARE IL CONTENITORE DELLA POLVERE

- Quando il contenitore della polvere è pieno, è necessario svuotarlo per mantenere la piena potenza di aspirazione.
 - Il dispositivo deve essere spento e la batteria rimossa dall'unità motore (premere il pulsante di rilascio (12)) prima di svuotare il contenitore della polvere.
1. Tenere lo sportello del contenitore della polvere sopra un bidone della spazzatura e premere il pulsante (10) per aprire lo sportello.
 2. Svuotare la polvere e sporcizia
 3. Chiudere nuovamente lo sportello in modo che scatti in posizione.

■ PULIZIA DEL CONTENITORE DELLA POLVERE E DEI FILTRI

- Di tanto in tanto è necessario rimuovere e pulire il contenitore della polvere e l'inserito ciclonico con filtro HEPA, al più tardi se ci si rende conto che le prestazioni di aspirazione si riducono. Spegner il dispositivo con il tasto ON/OFF e rimuovere la batteria. Prima di rimuovere il contenitore della polvere, svuotarlo (come descritto nel precedente capitolo).
1. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere (8) e rimuovere il contenitore della polvere vuoto dal dispositivo.
 2. Rimuovere l'inserito ciclonico e il filtro HEPA dal contenitore della polvere.
 3. Pulire entrambi i filtri sbattendoli o usando una spazzola
 4. È anche possibile pulire i filtri sotto acqua tiepida. Lasciare asciugare completamente i due filtri, prima di rimontarli.

5. Sciacquare il contenitore della polvere sotto acqua tiepida, asciugarlo con un panno morbido e lasciarlo asciugare completamente all'aria.
 6. In seguito riinserire tutte le parti nel dispositivo e chiudere lo sportello in modo che scatti in posizione.
- **Attenzione:** Il dispositivo può essere messo in funzione solo se i filtri asciutti e il contenitore della polvere sono correttamente inseriti.

■ PULIZIA DELL'ASPIRAPOLVERE

- Quando l'apparecchio è spento, Lei può asciugare l'apparecchio con un panno asciutto.
- Non utilizzare spugne abrasive, lana d'acciaio, detergenti abrasivi, acetone o alcool.
- Non immergere mai l'aspirapolvere in acqua.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

■ PULIRE LA BOCCHETTA PER PAVIMENTI ELETTRICA

- Di tanto in tanto è necessario rimuovere i capelli e i peluzzi che si sono impigliati nella spazzola per evitare che le prestazioni di aspirazione si riducano
1. Far scorrere il pulsante nella parte inferiore della bocchetta del pavimento a sinistra e rimuovere la copertura.
 2. Rimuovere la spazzola a cilindro. Tagliare con le forbici i capelli e i peluzzi impigliati nella spazzola a cilindro e rimuoverli.
 3. Dopo la pulizia, riporre la spazzola a cilindro nella bocchetta, chiudere con la copertura e far scorrere nuovamente il pulsante verso destra.
- **Attenzione:** Non pulire mai la bocchetta per pavimenti e la spazzola a cilindro con acqua o liquidi!





RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	RISOLUZIONE
L'aspirapolvere non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• La batteria è vuota.	<ul style="list-style-type: none">• Caricare la batteria con il caricabatterie.
Potenza di aspirazione è bassa o inesistente.	<ul style="list-style-type: none">• Il contenitore della polvere è pieno.• I filtri devono essere puliti.• La presa d'aria è bloccata.• La batteria è debole.	<ul style="list-style-type: none">• Svuotare il contenitore della polvere.• Pulire i filtri e inserirli correttamente.• Verificare la presa d'aria per la presenza di un'eventuale ostruzione e rimuoverla.• Caricare la batteria con il caricabatterie.
La polvere fuoriesce dal dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">• Il contenitore della polvere è pieno.• I filtri non sono installati correttamente.	<ul style="list-style-type: none">• Svuotare il contenitore della polvere.• Inserire i filtri correttamente.



NORME DI SICUREZZA IMPORTANTE

Per evitare ferite attraverso la corrente elettrica come scossa elettrica, corto circuito o incendio, La preghiamo di prendere sempre in considerazione le seguenti norme di sicurezza:

- Fare attenzione di non toccare mai le parti che si trovano sotto tensione elettrica! Una scossa elettrica può portare a ferite gravi o addirittura alla morte.
- Allacciare il caricabatterie solo ad una presa di corrente con corrente alternata e una tensione di 230 V/50 Hz. Il minimo di sicurezza della presa è di 6 Ampère. La presa di corrente dovrebbe essere assicurata con una interruzione di sicurezza per guasto di corrente. Osservare gentilmente le prescrizioni e disposizioni valide del luogo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato senza supervisione o per uno scopo diverso da quello previsto. Utilizzare solo accessori forniti con quest'aspirapolvere.
- Non aspirare mai con questo apparecchio acqua, liquidi, stoffe o materiali esplosivi o infiammabili, asce ardente, fiammiferi, sigarette o polvere o sostanze nocivi alla salute.
- Non aspirare mai sostanze polverulenti come farina. Pericolo di danni al motore!
- Non coprire mai l'apparecchio mentre è in funzione.
- L'apparecchio non deve essere mantenuto od impiantato vicino a fonti di calore come forno, macchina da cucina riscaldamenti o da apparecchi che emanano calore. L'apparecchio non deve mai essere messo in ambienti soggetti ad esplosioni. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Proteggere la batteria dal calore e usare e conservare a temperature comprese tra 0° - 40°C.
- Non mettere mai l'apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, piscine o contenitori pieni di acqua, dove esiste il pericolo che potrebbe cadere. Pericolo di scossa elettrica!
- Non immergere mai l'aspirapolvere o il caricabatterie in acqua!
- Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio esterno. L'aspirapolvere o la batteria non deve mai essere sottoposto all'umidità o pioggia o venire a contatto con l'acqua, né aspirare con questo superfici umide. Il dispositivo non dovrebbe venire esposto ai raggi solari per lunghi periodi di tempo.
- Caricare sempre completamente la batteria prima di usarla per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo. Se non si desidera utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo, la batteria dovrebbe comunque essere caricata ogni 3 mesi.
- Non appena la batteria è completamente carica, scollegare la spina di alimentazione del caricabatterie/adattatore CA dalla presa di corrente.
- L'apparecchio non è concepito per un uso industriale.



- L'apparecchio deve essere posizionato in un luogo sicuro, così che non può essere interrappato o che possa cadere. Il piano dovrebbe essere asciutto e piatto. Attenzione particolare è richiesta quando l'apparecchio viene utilizzato sulle scale.
- Apparecchi elettrici non sono giocattoli per bambini. Non lasciare mai l'aspirapolvere incustodito, quando c'è la presenza di bambini, o metterlo in un luogo non a portata di questi. Anche con il materiale di imballaggio, i bambini non dovrebbero mai giocarci, esiste il pericolo di soffocamento attraverso le buste di plastica!
- Tenere l'aspirapolvere ciclonico, la batteria e il caricabatterie sempre lontani dai bambini sotto gli 8 anni.
- Persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate come anche bambini oltre gli 8 anni o persone non a conoscenza dell'apparecchio od inesperte non devono utilizzare l'aspirapolvere, a meno che queste vengano controllate da una persona addetta di Sua sicurezza o queste vengano istruite esattamente per come utilizzare l'apparecchio.
- Bambini sotto gli 8 anni non devono utilizzare l'aspirapolvere.
- Persone sotto l'influsso di alcol o medicinali non devono utilizzare l'apparecchio.
- Le parti elettriche non devono mai essere allacciate o staccate dalla corrente elettrica con mani umide. Anche l'apparecchio non deve mai essere utilizzato con mani umide o bagnate. Non tirare mai il cavo elettrico per separare il caricabatterie dalla corrente elettrica, ma sempre la spina di corrente.
- Utilizzare l'apparecchio solo con la batteria compresa nella confezione, con un'altra batteria l'apparecchio potrebbe essere danneggiato o Lei stessa potrebbe ferirsi.
- Caricare il dispositivo solo con il caricabatterie/adattatore CA in dotazione.
- Non inserire od estrarre la batteria con mani bagnate.
- Per riparazioni, portare sempre il Suo apparecchio presso un punto vendita e utilizzare esclusivamente pezzi originali. Non estrarre mai coperture fissati o effettuare delle riparazioni da soli! Pericolo di scossa elettrica!
- Utilizzare l'apparecchio solo con una spina e un cavo elettrico dello caricabatterie in ottimo stato e proteggere questi dall'umidità. Se l'apparecchio non dovesse funzionare correttamente, essere danneggiato o umido, non metterlo assolutamente in funzione e lasciarlo controllare dal punto vendita. Ciò vale anche per la bocchetta, la spazzola e il tubo di aspirazione.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione. Non utilizzare l'apparecchio se la bocchetta, il tubo o la presa d'aria sono otturati. Rimuovere sempre la causa del blocco prima di accendere nuovamente il dispositivo.
- Tenere lontano le aperture di aspirazione, le bocchette e spazzole dal viso e corpo, da capelli, gioielli e vestiario.

- Utilizzare l'apparecchio soltanto se l'inserito ciclonico e il filtro HEPA sono correttamente montati.
- **Attraverso riparazioni od un utilizzo non adeguati, possono crearsi per l'utente pericoli gravi come anche per l'ambiente. Per danni causati attraverso un utilizzo sbagliato od un'inosservanza delle norme di sicurezza locali, o un utilizzo non previsto in queste istruzioni, viene rifiutata ogni responsabilità.**

SMALTIMENTO E GARANZIA

■ SMALTIMENTO



Apparecchi consumati devono essere demoliti e non possono essere gettati nella spazzatura domestica. Portare il Suo apparecchio presso la prossima discarica, in modo che il materiale riciclabile possa essere di nuovo utilizzato e l'apparecchio viene smaltito ecologicamente.

■ SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

- Questa batteria agli ioni di litio è all'ultima tecnologia e vi presterà servizio anche per più anni. Poiché anche le batterie agli ioni di litio contengono sostanze pericolose per l'ambiente, queste non deve essere smaltite con i normali rifiuti domestici.
- Prima di procedere allo smaltimento dell'aspirapolvere ciclonico, rimuovere la batteria, incollare le estremità di questa con un forte nastro adesivo e portarla a un punto di raccolta, dove può venire riciclata o smaltita nel rispetto dell'ambiente.



Li-ion



■ GARANZIA

- Il Suo apparecchio ha due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. (Conservare la fattura!)
- Danni per un utilizzo sbagliato non rientrano nei diritti di garanzia.



DATI TECNICI

Modello	Aspirapolvere ciclonico ricaricabile
No. Art.	219724
Potenza batteria	22.2V/2200 mAh
Tipo batteria	Litio-ionico
Tensione del caricabatterie	100 – 240V ~ 50/60Hz
Potenza aspirapolvere	100 Watt
Potenza d'aspirazione	8 KPA
Tempo di carica della batteria	4 ore
Tempo di impiego della batteria	30 minuti (\pm 5 minuti)
Conforme alle normative UE	Si
Certificazione	CE
Garanzia	2 anni
Con riserva di modifiche tecniche.	

