

DE Lieferumfang:	
2 x HandyLUX LightBall inkl. Halterung, 2 x Klebepads	
Bezeichnungen der Teile (# 1 + 2)	
A. Halterung	
B. Batteriefach (Rückseite)	
C. Schieberegler	
D. LEDs	
E. Bewegungssensor	
F. Schlüsselöffnung	
EN Delivery contents:	
2 x HandyLUX LightBall incl. holder, 2 x adhesive pads	
Description of parts (# 1 + 2)	
A. Holder	
B. Battery compartment (on rear)	
C. Sliding regulator	
D. LEDs	
E. Motion sensor	
F. Keyhole opening	
FR Contenu:	
2 x HandyLUX LightBall support compris, 2 x pastilles autocollantes	
Désignation des pièces (# 1 + 2)	
A. Support	
B. Compartiment des piles (dos)	
C. Régulateur coulissant	
D. LED	
E. Capteur de mouvements	
F. Ouverture en forme de trou de serrure	
IT Materiale in dotazione:	
t	
Designazioni delle parti (# 1 + 2)	
A. Supporto	
B. Vano batteria (posteriore)	
C. cursore	
D. LED	
E. Sensore di movimento	
F. Foro a forma di serratura	
NL Inbegrepen:	
2x HandyLUX LightBall incl. houder, 2x kleefstroken	
Beschrijving van de onderdelen (#1 en 2)	
A. Houder	
B. Batterijvak (achterkant)	
C. Schuifregelaar	
D. Leds	
E. Bewegingsensor	
F. Sleutelgatopening	
HU A csomag tartalma:	
2 db HandyLUX LightBall, hozzá tartószekerkezt, 2 db tapadópárna	
Az alkatrészek megnevezései (# 1. 2.)	
A. Tartószekerkezt	
B. Elemtartó rekesz (hátdoldal)	
C. Tolószabályozó	
D. LED-ek	
E. Mozgásérzékelő	
F. Kulcslyuknyílás	
DE	

SICHERHEITSHINWEISE: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Lampe benutzen! Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Inbetriebnahme der Lampe. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte die Lampe an Dritte weitergegeben werden, so muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.

- Benutzen Sie die Lampe nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- Enthaltene Kleinteile nicht verschlucken. Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt nicht für Kinder geeignet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Orten und Materialien.
- Versuchen Sie nicht, die LED auszutauschen. Die LED kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung entsorgen Sie die Lampe.
- Das Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- Nur für die Verwendung in Innenräumen und geschützten, überdachten Außenbereichen geeignet.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Lampe, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.

2. Legen Sie pro Lampe 3 x AAA Batterien/1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität (+, -) wie an der Batteriehalterung markiert ein. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt entfernen.

3. Drehen Sie wieder das Batteriefach im Uhrzeigersinn zu. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach fest verschlossen ist.

EIN- AUSSCHALTEN / BEWEGUNGSSENSOR

Dauerhaft einschalten:

Um die Lampe dauerhaft einzuschalten, schieben Sie den Schieberegler in die Position ON.

Ausschalten:

Um das Licht auszuschalten, schieben Sie den Schieberegler in die Position OFF.

Bewegungssensor aktivieren:

Um den Bewegungssensor zu aktivieren, schieben Sie den Schieberegler in die Position AUTO.

Hinweis: Der Bewegungssensor schaltet die Lampe automatisch ein, sobald eine Bewegung erkannt wird. Die Lampe leuchtet dann für mind. 30 Sekunden. Sobald keine Bewegung mehr registriert wird, schaltet die Lampe sich automatisch ab.

WANDHALTERUNG MONTEREN (# 2)

HandyLUX LightBall ist nur für die Verwendung in Innenräumen und geschützten, überdachten Außenbereichen geeignet.

Montage mit doppelseitigen Klebeband/ inkludierten Klebepad:

1. Wenn Sie sich für den gewünschten Befestigungsort entschieden haben, platzieren Sie ein Stück doppelseitiges Klebeband oder eines der mitgelieferten Klebepads auf der Rückseite der Halterung.

2. Vergewissern Sie sich, dass Wand und Halterung sauber, trocken und frei von Fett und Schmutz sind, und setzen Sie die Halterung mit gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche.

3. Setzen Sie nun den HandyLUX LightBall in die Halterung ein.

Montage an magnetischen Oberflächen:

Die Wandhalterung verfügt über einen integrierten Magneten, somit können Sie die Halterung einfach auf metallischen Oberflächen platzieren.

Halterung anschrauben

Sie können die Halterung auch an eine Wand, Holz etc. anschrauben. Bitte wenden Sie sie sich an einen Fachmann bzgl. geeigneten Befestigungsmaterials.

1. Befestigen Sie eine Schraube (ggf. mit Dübel) an der von Ihnen gewünschten Stelle. Die Schraube etwa 1 cm aus der Wand ragen lassen.

2. Setzen Sie die Schlüsselöffnung der Halterung auf die Schraube und setzen Sie Handy Lux Light Ball in die Halterung.

Technische Daten:

batteriebetrieben 3 x AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), Power 4,5V==

EN	
SAFETY NOTICE: Read this instruction manual carefully before using the lamp! Observe the safety instructions when operating the lamp. Retain this instruction manual for future reference. If the lamp is transferred to third parties, these operating instructions must also be passed on.	
<ul style="list-style-type: none">Stop using the lamp if it is damaged. Contains small parts - do not swallow. Keep small parts out of the reach of children. This product is not suitable for children. This product is not a toy! Keep the device away from children. Do not use the lamp in or near flammable or inflammable places or materials. Never attempt to replace the LED. The LED cannot be replaced. If damaged, dispose of the lamp correctly. The product is not suitable for household room lighting. Only suitable for use indoors and in protected, covered outdoor areas.	
PL W komplecie:	
2x HandyLUX LightBall z uchwytem, 2 x naklejki	
Nazwy poszczególnych elementów (# 1 + 2)	
A. Uchwyt	
B. Komora baterii (tył)	
C. Suwak	
D. LED	
E. Czujnik ruchu	
F. Otwór typu dziurka od klucza	
TR Testimat kapsamı:	
2 adet HandyLUX LightBall tutucu, 2 adet yapıştırma pedi dahil	
Parçaların tanımı (# 1 + 2)	
A. Tutucu	
B. Pil bölmesi (arka taraf)	
C. Düğme	
D. LED’ler	
E. Hareket sensörü	
F. Askı deliği	
ES Volumen de suministro:	
2 HandyLUX LightBall con soporte incluido, 2 almohadillas adhesivas	
Descripciones de las piezas (# 1 + 2)	
A. Soporte	
B. Compartimento de las pilas (parte posterior)	
C. Regulador deslizante	
D. LEDs	
E. Sensor de movimiento	
F. Apertura del ojo de cerradura	

Before first use

1. Open the battery compartment on the rear of the lamp by turning it anti-clockwise.

2. Insert 3 x AAA batteries / 1.5 V (not included) with the correct polarity (+, -) as indicated on the battery holder. Remove the batteries from the product if it will not be used for an extended period of time.

3. Turn the battery compartment clockwise again. Make sure that the battery compartment is tightly closed.

SWITCHING ON / MOTION SENSOR

Switch on continuously:

To switch the lamp on permanently, slide the slider to the ON position.

Switch off:

To switch the lamp off, slide the slider to the OFF position.

Activate the motion sensor:

To activate the motion sensor, move the slider to the AUTO position.

Note: The motion detector switches the lamp on automatically as soon as motion is detected. The lamp lights up for at least 30 seconds, and switches off automatically as soon as no movement is registered.

INSTALLING THE WALL BRACKET (# 2)

The HandyLUX LightBall is only suitable for use indoors and in protected, covered outdoor areas.

Installing the holder with double-sided adhesive tape/included adhesive pad:

1. Once you have decided on the desired location, place a piece of double-sided adhesive tape or one of the included adhesive pads on the back of the bracket.

2. Make sure that both the wall and bracket are clean, dry, and free of grease and dirt, and place the bracket on the surface, applying pressure evenly.

3. Now insert the HandyLUX LightBall into the holder.

Installing on magnetic surfaces:

The wall bracket has an integrated magnet, which allows you to easily place the bracket on metallic surfaces.

Screwing the bracket into place

You can also screw the bracket on to walls, wood, etc. Please consult a specialist to determine which materials are suitable for affixing.

1. Fasten a screw (if necessary with a dowel) in place at the desired location. Leave the screw protruding approx. 1 cm from the wall.

2. Place the keyhole opening of the holder on the screw, and put the HandyLUX LightBall in the holder.

Technical data:

Battery operated 3 x AAA 1.5 V batteries (not included in delivery contents), Power 4,5V==

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser ces lampes ! Observez les consignes de sécurité lors de la mise en service de la lapme. Conservez ces instructions d'utilisation pour pouvoir les consulter ultérieurement. Si vous transmettez cette lampe à un tiers, ces instructions d'utilisation doivent également lui être remises.

- N'utilisez plus la lampe si elle est endommagée.

- Ne pas avaler les petites pièces qu'elle contient. Tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Ce produit ne convient pas aux enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas la lampe à proximité d'emplacements ou de matériaux combustibles ou inflammables.
- N'essayez pas de remplacer les LED. La LED ne peut pas être échangée. Si elle est endommagée, éliminez la lampe.
- Ce produit ne convient pas à l'éclairage des pièces dans le domaine domestique.
- Convient uniquement à l'utilisation en intérieur et dans les zones situées à l'extérieur protégées et dotées d'un toit.

Avant la première utilisation

1. Ouvrez le compartiment des piles au dos de la lampe en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Insérez 3 x piles AAA/1,5 V (non fournies) dans chaque lampe en respectant la bonne polarité (+, -) telle qu'elle est indiquée sur le support des piles. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.

3. Revissez le compartiment des piles dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que le compartiment des piles soit bien refermé correctement.

ALLUMER-ÉTEINDRE / CAPTEUR DE MOUVEMENTS

Allumage permanent :

Pour allumer la lampe de manière permanente, poussez le régulateur coulissant sur la position ON.

Extinction :

Pour éteindre la lampe, poussez le régulateur coulissant sur la position OFF.

Activer le capteur de mouvements :

Pour activer le capteur de mouvements, poussez le régulateur coulissant sur la position AUTO.

Remarque : le capteur de mouvements allume la lampe automatiquement dès qu'il détecte un mouvement. Les lampes brillent pendant 30 secondes minimum et s'éteignent automatiquement dès que plus aucun mouvement n'est détecté.

MONTER LE SUPPORT MURAL (# 2)

La HandyLUX LightBall ne convient qu'à l'utilisation en intérieur et dans les zones situées à l'extérieur protégées et dotées d'un toit.

Montage avec du ruban adhésif double-face/ une des pastilles autocollantes fournies :

1. Une fois que vous avez choisi l'emplacement désiré de la fixation, collez un morceau de ruban adhésif double-face ou une des pastilles autocollantes fournies au dos du support.

2. Assurez-vous que le mur et le support sont propres, secs et dénués de graisse et de salissures et placez le support sur la surface en exerçant une pression égale.

3. Mettez à présent la HandyLUX LightBall en place dans le support.

Montage sur une surface magnétique :

Le support mural est équipé d'un aimant intégré permettant ainsi de l'installer facilement sur les surfaces métalliques.

Visser le support

Vous pouvez également visser le support à un mur, du bois etc. Merci de vous adresser à un spécialiste concernant le matériel de fixation adapté.

1. Fixez une vis (le cas échéant avec une cheville) à l'emplacement désiré. Laissez la vis dépasser de 1 cm environ du mur.

2. Placez l'ouverture en forme de trou de serrure du support sur la vis et mettez la HandyLUX LightBall en place dans le support.

Caractéristiques techniques :

fonctionnement à piles 3 x piles AAA 1,5 V (non fournies) , Power 4,5V==

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare la lampada! Osservare le istruzioni di sicurezza quando si mette in funzione la lampada. Conservare il manuale di istruzioni per riferimenti futuri. Se si cede la lampada a terzi, consegnare anche queste istruzioni per l'uso.

- Smettere di usare la lampada se è danneggiata.
- Non ingerire le piccole parti contenute. Tenere piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Prodotto non adatto a bambini.
- Il prodotto non è un giocattolo! Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare la lampada in prossimità di luoghi e materiali infiammabili o combustibili.
- Non tentare di sostituire il LED. Il LED non può essere sostituito. Se danneggiato, smaltire la lampada.
- Il prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Solo per uso interno e aree esterne coperte e protette adatto.

Prima dell'uso

1. Aprire il vano batterie sul retro della lampada ruotandolo in senso antiorario.

2. Inserire 3 batterie AAA/1,5 V (non fornite) per ogni lampada con la polarità corretta (+, -) come indicato sul portabatterie.

 Rimuovere le batterie dal prodotto se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

3. Girare di nuovo il vano batteria in senso orario. Controllare che il vano batteria sia ben chiuso.

ACCENDERE / SPEGNERE / SENSORE DI MOVIMENTO

Accensione permanente:

Per accendere la lampada in modo permanente, spostare il cursore in posizione ON.

Spegnere:

Per spegnere la luce, spostare il cursore in posizione OFF.

Attivare il sensore di movimento:

Per attivare il sensore di movimento, spostare il cursore nella posizione AUTO.

Nota: Il rilevatore di movimento accende automaticamente la lampada non appena viene rilevato un movimento. Le lampade si accendono per almeno 30 secondi e si spengono automaticamente non appena non viene registrato alcun movimento.

MONTARE IL SUPPORTO A PARETE (# 2)

HandyLUX LightBall è adatto solo per uso interno e protetto e coperto all'esterno.

Montaggio con nastro biadesivo / nastro adesivo incluso:

1. Dopo aver deciso la posizione di montaggio desiderata, posizionare un pezzo di nastro biadesivo o uno dei nastri adesivi in dotazione sul retro della staffa.

2. Assicurarsi che la parete e il supporto siano puliti, asciutti e privi di grasso e sporco, e posizionare il supporto sulla superficie con una pressione uniforme.

3. Inserire HandyLUX LightBall nel supporto.

Montaggio su superfici magnetiche:

Il supporto a parete è dotato di un magnete integrato, in modo da poterlo posizionare facilmente su superfici metalliche.

Avvitare il supporto

È anche possibile avvitare il supporto ad una parete, legno, ecc. Si prega di contattare uno specialista per i materiali di fissaggio adatti.

1. Fissare una vite (se necessario con tassello) nella posizione desiderata. Lasciare che la vite sporga di circa 1 cm dal muro.

2. Posizionare il foro a forma di serratura del supporto sulla vite e inserire nel supporto la HandyLUX LightBall.

Dati tecnici:

Funzionamento a batteria 3 batterie AAA da 1,5 V (non incluse), Power 4,5V==

NL

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN: Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u de lamp in gebruik neemt! Let op de veiligheidsrichtlijnen bij de ingebruikneming van de lamp. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Indien de lamp aan derden wordt doorgegeven, moet deze bedieningshandleiding aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

- Gebruik de lamp niet langer wanneer deze is beschadigd.
- Kleine onderdelen niet doorslikken. De kleine onderdelen moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Dit product is niet geschikt voor kinderen.
- Dit product is geen speelgoed! Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Gebruik de lamp niet in de buurt van brandbare of ontvlambare stoffen of materialen.
- Probeer de leds niet te vervangen. De leds kunnen niet worden vervangen. Bij beschadiging de lamp op correcte wijze lozen.
- Het product is niet geschikt voor gebruik als kamerverlichting.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis of in beschutte, overdekte buitenruimte.

Voor het eerste gebruik

1. Open het batterijkvak aan de achterkant van de lamp. Draai het klepje linksom open.

2. Leg per lamp 3xAAA-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) in het batterijkvak. Let op de polariteit (+, -) die in het vak is aangegeven. Als u het product lange tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen.

3. Draai het klepje rechtsom weer vast. Let erop dat het batterijkvak goed is afgesloten.

IN- EN UITSCHAKELEN / BEWEGINGSSENSOR

Permanent inschakelen:

Om de lamp permanent in te schakelen, schuift u de schuifregelaar naar de positie ON.

Uitschakelen:

Om het licht te doven, schuift u de schuifregelaar naar de positie OFF.

Bewegingssensor activeren:

Om de bewegingssensor te activeren, schuift u de schuifregelaar naar de positie AUTO.

Tip: de bewegingsmelder schakelt de lamp automatisch in zodra een beweging wordt gedetecteerd. De lamp brandt minimaal 30 seconden en wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld zodra er geen beweging meer wordt geregistreerd.

MONTAGE VAN DE MUURHOUDER (# 2)

HandyLUX LightBall is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor gebruik in een beschutte, overdekte buitenruimte.

Montage met dubbelzijdig plakband/ inbegrepen plakband:

1. Wanneer u de gewenste bevestigingslocatie heeft bepaald, bevestigt u een stuk dubbelzijdig plakband, of een van de meegeleverde kleefpads aan de achterzijde van de houder.

2. Let erop dat de muur en de houder schoon, droog en vet- en stofvrij zijn en druk de houder gelijkmatig tegen de kleefstrook op de muur.

3. Plaats nu HandyLUX LightBall in de houder.

Montage op een magnetisch oppervlak:

de muurhouder is voorzien van een ingebouwde magneet zodat de houder gemakkelijk op een metalen oppervlak kan worden geplaatst.

Schroefmontage van de houder


U kunt de houder ook met een schroef vastmaken aan een muur of in hout. Raadpleeg een vakman voor geschikte bevestigingsmateriaal.

1. Bevestig een schroef (eventueel met een plug) op de gewenste positie. De schroef zelf moet ongeveer 1 cm uitsteken.

2. Zet de sleutelgatopening van de ouder op de schroef en plaats HandyLux Lightball in de houder.

Technische gegevens:

Werkt op batterijen 3x AAA-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) , Power 4,5V==

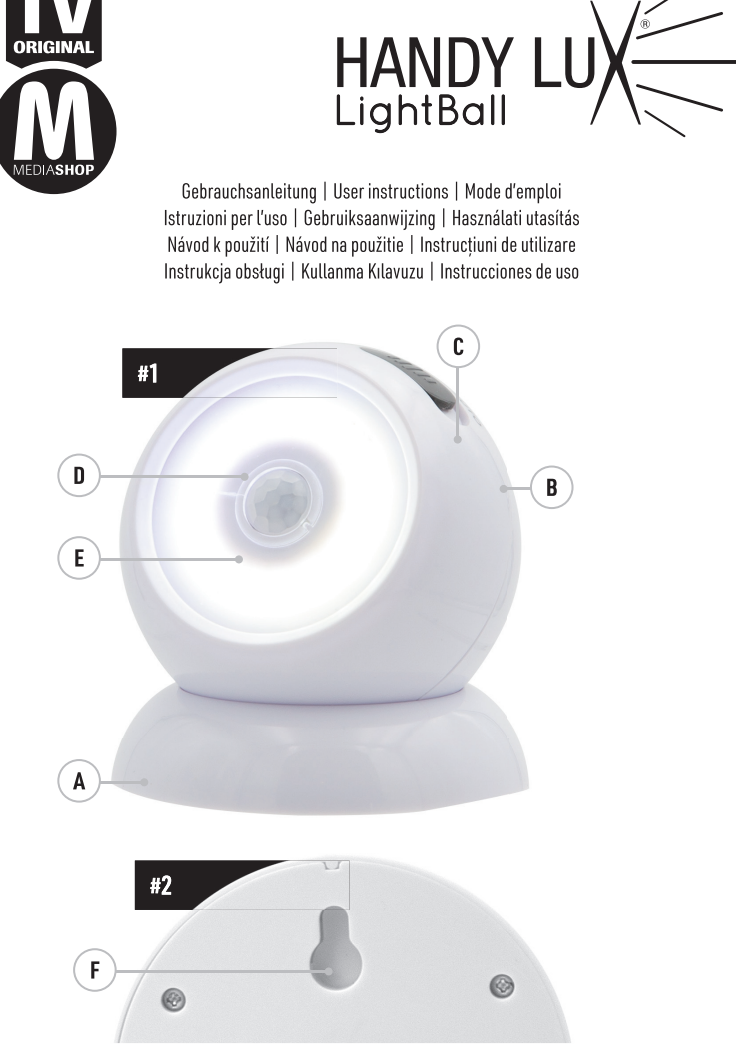

Hergestellt in China | Made in China | Fabriqué en Chine | Fabricato in Cina | Made in China | Szérmazási hely: Kína | Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně | Tara de proveniența: China | Wyprodukowane w Chinach | Çin maldır | Fabricado en China

III DE: Schutzklasse III EN: Protection class III IT: Classe di protezione III FR: Classe de protection III NL: Veiligheidsklasse III HU: Védelmi osztály: III CZ: Třída ochrany III RO: Clasa de protecție III PL: Stopień ochrony III TR: Koruma sınıfı III ES: Clase de protección III

CE DE: Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien. EN: This product complies with the European directives. FR: Ce produit satisfait aux normes européennes. IT: Questo prodotto è conforme alle normative europee. NL: Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen. HU: Ez a termék megfelel az európai irányelveknek. CZ: Tento výrobek odpovídá evropským normám a směrnicím. SK: Tento výrobok zodpovedá európskym právnym normám. RO: Acest produs corespunde directivelor europene. PL: Ten produkt jest zgodny z dyrektywami europejskimi. TR: Bu ürün Avrupa Yönetmeliklerine uygundur. ES: Este producto cumple con las directivas europeas.

DE Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

EN Do not dispose this product at the end of its service life through normal domestic waste. It has to be disposed through a collection agency that recycles electric and electronic devices. This is pointed out by the symbol on the product, in the instruction manual, and on the packaging. Please inquire about local collection agencies that may be operated by your distributor or your municipal administration. By recycling, making use of the materials, or other forms of recycling old units you are making an important contribution to protecting our environment.

IT: Ne jetez pas le produit aux déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Apportez-le à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole présent sur le produit, le mode d'emploi et l'emballage. Informez-vous des points de collecte mis à disposition par votre commerçant ou l'autorité locale. La réutilisation et le recyclage des appareils usagés sont une contribution importante à la protection de notre environnement.

FR: Al termine della sua durata della vita, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Si prega di portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tale procedura è segnalata anche da questo simbolo presente sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso e sulla confezione dello stesso. Si prega di informarsi sui centri di raccolta gestiti dal proprio rivenditore o delle autorità locali. La riutilizzo e il riciclaggio di vecchi apparecchi costituiscono un contributo importante per la tutela dell'ambiente.

RO: Din acest motiv produsul, la sfârșitul duratei sale de funcționare, nu va fi debarasat împreună cu gunoii menajeri. Predați-l la punctele de colectare în vederea reciclării aparatelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de acest simbol de pe produs, din instrucțiunile de utilizare și de pe ambalaj. Informați-vă cu privire la punctele de colectare pe care le administrează distribuitorul sau dumneavoastră locale. Reutilizarea și reciclarea aparatelor uzate este o contribuție importantă la protecția mediului.

TR: Ürünü kullanan ömrünün sonunda normal ev çöpi ile birlikte tasfiye etmeyin. Ürünü daima elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik toplama noktasına götürün. Bu ürün üzerindeki, kullanan kılavuzdaki ve ambalaj üzerindeki bu sembol ile belirtilir. Saldınız ya da yerel makamlar tarafından işletilen toplama noktaları hakkında bilgi alın. Eski cihazları tekrar değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesi çevre için önemli bir kaddır.

ES: Al final de su vida útil, no elimine el producto a la basura doméstica. Llévelo a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta indicación es representada por un símbolo en el producto, en las instrucciones de uso y en el embalaje.

Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur | Importör | Dovezce | Dodávateľ | Importator | Importer | Ihaltalei | Importador:
DE: Mediashop GmbH | Industriering 3 | 9491 Raasdorf | Leichterstein | **GB:** Mediashop GmbH | Scheidestrasse 1, Top 1 | 2620 Neuenkirchen | Austria
TR: Mediashop Dayımları | Üsküdim Molları Pazarlama A.Ş. Bayar Cd. Gülbahar Sk. Perdenise Plaza No:17/3 | Kızılay/İstanbul | info@mediashop-group.com
Forgalalmaz: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary | **DE | AT | CH:** 0800 376 36 06 - kostenlosen Servicehotline
HU: + 36 96 961 000 | **CZ:** + 420 234 261 900 | **SK:** + 421 220 990 800 | **RO:** + 40 318 114 000 | **ROW:** +423 388 1800
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A lámpa használata előtt alaposan olvassa végig ezt a használati útmutatót! A lámpa üzembe helyezésekor tartsa be a biztonsági tudnivalókat. Őrizz meg a használati útmutatót, hogy szükség esetén később is bele tudjon nézni. Amennyiben a lámpát harmadik személynek továbbadja, ezt a használati útmutatót is tovább kell adnia az új felhasználónak.

- Ha a lámpa sérült, tilos tovább használni.
- Ne nyelje le a kisebb méretű alkatrészeket. Az apróbb alkatrészeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. A termék nem gyermekek számára készült.
- A termék nem játékszer! Az eszköz gyermekektől távol tartandó.
- A lámpát nem használja éghető vagy gyúlékony helyek és anyagok közelében.
- A LED-et ne próbálja meg kicserélni. A LED-et nem lehet kicserélni. Ha a lámpa megsérült, az előírásoknak megfelelően hulladékkezelje.
- A termék nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására.
- Kizárólag beltéri és védett, fedett kültéri helyeken történő használatra alkalmas.

Első használat előtt

- A lámpa hátoldalán található elemtartó rekeszt úgy nyissa fel, hogy az óra járásával ellentétes irányba csavarja.
- Minden lámpába 3 db AAA/1,5 V-os elemet tegyen (az elemek nem képezik a csomag részét) a helyes polarításoknak (+,-) megfelelően, ahogyan azt az elemtartóban található jelzés is mutatja. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Az elemtartó rekeszt az óra járásával megegyező irányban csavarja vissza. Ügyeljen arra, hogy az elemtartó rekesz jó erősen le legyen zárva.

BE-/KIKAPCSOLÁS / MOZGÁSÉRZÉKELŐ

Tartós bekapcsolás:

A lámpa tartós bekapcsolásához tolja a tolószabályozót az ON állásba.

Kikapcsolás:

A lámpa kikapcsolásához tolja a tolószabályozót az OFF állásba.

A mozgásérzékelő aktiválása:

A mozgásérzékelő aktiválásához tolja a tolószabályozót az AUTO állásba.

Tudnivaló: A mozgásjelző a lámpát automatikusan felkapcsolja, amint mozgást érzékel. A lámpák min. 30 másodpercig világítanak, és automatikusan kikapcsolnak, ha már nem érzékelnek mozgást.

A FALI TARTÓSZERKEZET FELSZERELÉSE (# 2.)

A HandyLUX LightBall kizárólag beltéri és védett, fedett kültéri helyeken történő használatra alkalmas.

Felfogatás kétoldaltú ragasztószalaggal/a mellékelt tapadópárnával:

- Ha eldöntötte, hová kívánja felfogatni az eszközt, helyezzen el egy darabot a kétoldaltú ragasztószalagból vagy egyet a csomagban található tapadópárnából a tartószerkezet hátoldalán.
- Győződjön meg róla, hogy a fal és a tartószerkezet tiszta, száraz, zsír- és szennyeződésmentes-e, majd a tartószerkezetet egyenletes nyomással helyezze fel a felületre.
- Ezután a HandyLUX LightBall-t helyezze bele a tartószerkezetbe.

Felszerelés mágneses felületekre:

A fali tartószerkezetben beépített mágnesek vannak, így a szerkezetet könnyen fel tudja helyezni bármilyen fémes felületre.

A tartószerkezet felcsavarozása

A tartószerkezetet falra, fára stb. is felcsavarozhatja. Kérjük, forduljon szakemberhez a megfelelő rögzítéanyag tekintetében.

- Rögzítsen egy csavart (szükség esetén tipivel) az Ön által kiválasztott helyre. A csavar kb. 1 cm-re lógjon ki a falból.
- A tartószerkezet kulcslyuknyílását tegye a csavarra, majd a HandyLUX LightBall-t helyezze a tartószerkezetbe.

Műszaki adatok:

Elemmel működik 3 db AAA/1,5 V-os elemmel (az elemek nem képezik a csomag részét), Power 4,5V==

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Předtím, než svítidlo začnete používat, si pozorně přečtěte tento návod k použití! Při uvedení svítidla do provozu dodržujte bezpečnostní pokyny. Návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu. Pokud by bylo svítidlo předáno třetí osobě, musí k němu být přiložen i tento návod k použití.

- Pokud je svítidlo poškozené, přestaňte je používat.
- Obsažené malé součásti nepolykejte. Uchovávejte malé součásti mimo dosah dětí. Tento výrobek není vhodný pro děti.
- Tento výrobek není hračka! Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte svítidlo v blízkosti hořlavých předmětů nebo zápalných míst a materiálů.
- Nepokoušejte se LED světlo vyměnit. LED světlo nelze vyměnit. V případě poškození svítidlo zlikvidujte.
- Tento výrobek není vhodný pro osvětlení místnosti v domácnosti.
- Hodí se pouze pro použití ve vnitřních prostorech a chráněných, zastřešených venkovních prostorech.

Před prvním použitím

- Otevřete příhrádku na baterie na zadní straně svítidla otočením proti směru hodinových ručiček.
- Do každého svítidla vložte 3× baterie AAA/1,5 V (nejsou součástí dodávky) se správnou polaritou (+,-), jak je vyznačeno na držáku na baterie. V případě delšího nepoužívání svítidla vyjměte baterie.

- Opět přihrádku na baterie zavřete otočením ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby byla přihrádka na baterie pevně zavřená.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ / POHYBOVÝ SENZOR

Trvalé zapnutí: Pro trvalé zapnutí svítidla posuňte posuvník do polohy ON.

Vypnutí: Pro zhasnutí světla posuňte posuvník do polohy OFF.

Aktivování pohybového senzoru

Pro aktivování pohybového senzoru posuňte posuvník do polohy AUTO.

Upozornění: Jakmile je zaznamenán nějaký pohyb, pohybový senzor automaticky zapne svítidlo. Svítidlo svítí minimálně po dobu 30 sekund a pokud už není zaznamenán žádný další pohyb, automaticky přestane svítit.

MONTÁŽ DRŽÁKU NA STĚNU (# 2)

HandyLUX LightBall se hodí pouze pro použití ve vnitřních prostorech a chráněných, zastřešených venkovních prostorech.

Montáž pomoci oboustranné lepicí pásky / přiložené lepicí podložky

- Pokud jste se rozhodli pro požadované místo připevnění, umístěte kousek oboustranné lepicí pásky nebo jednu z přiložených lepicích podložek na zadní stranu držáku.
- Ujistěte se, že zeď a držák jsou čisté, suché a bez mastnoty a nečistot, a přiložte držák rovnoměrným tlakem na povrch.
- Nyní vsadte do držáku HandyLUX LightBall.

Montáž na magnetických površích:

Nástěnný držák obsahuje integrovaný magnet, díky čemuž můžete držák jednoduše umístit na kovových površích.

Příšroubování držáku

Držák můžete také příšroubovat na stěnu, dřevo atd. Obráťte se prosím na odborníka, resp. k tomu použijte vhodný spojovací materiál.

- Na místě, kde si přejete, upevněte šroub (příp. hmoždinku). Šroub nechte vyčnívat ze zdi přibližně 1 cm.
- Nasadte otvor držáku ve tvaru klíčové dírky na šroub a vsadte HandyLUX LightBall do držáku.

Technické údaje: provoz na baterie 3× baterie AAA 1,5 V (nejsou součástí balení), Power 4,5V==

Záruka: Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady z výroby a na vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonné práva.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pred použitím lampy si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Pri uvedení lampy do prevádzky dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Ak bude lampa odovzdaná tretím osobám, je potrebné odovzdať aj tento návod na obsluhu.

- Ak je lampa poškodená, prestaňte ju používať.
- Neprehíťajte malé obsiahnuté časti. Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí. Výrobok nie je vhodný pre deti.
- Výrobok nie je hračka! Chráňte prístroj pred deťmi.
- Nepoužívajte lampu v blízkosti horľavých predmetov alebo horľavých miest a materiálov.
- Nepokúšajte sa vymeniť LED žiarovku. LED žiarovka sa nedá vymeniť. Ak je lampa poškodená, vyhoďte ju.
- Výrobok nie je vhodný na osvetlenie domácnosti.
- Vhodné iba na použitie v interiéri a na chránených vonkajších zastrešených plochách.

Pred prvým použitím

- Otvorte priehradku na batériu na zadnej strane lampy otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Vložte 3 x AAA batérie / 1,5 V (nie sú súčasťou) so správnou polaritou (+, -), ako je vyznačené na držiaku batérie. Ak sa batérie nebudú dlhšiu dobu používať, vyberte z nich batérie.
- Znova otočte priehradku na batérie v smere hodinových ručičiek. Skontrolujte, či je priehradka na batériu pevne zatvorená.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE / POHYBOVÝ SENZOR

Trvalé zapnutie: Ak chcete lampu trvalo zapnúť, posuňte posúvač do polohy ON.

Vypnutie: Ak chcete svetlo vypnúť, posuňte posúvač do polohy OFF.

Aktivovanie pohybového senzoru:

Ak chcete aktivovať pohybový senzor, posuňte posúvač do polohy AUTO.

Upozornenie: Detektor pohybu automaticky zapne lampu ihneď po zistení pohybu. Lampy sa rozsvietia najmenej 30 sekúnd a automaticky sa vypnú, keď nie je zaznamenaný žiadny pohyb.

MONTÁŽ DRŽIAKA NA STENU (# 2)

HandyLUX LightBall je vhodný iba na použitie v interiéroch a na chránených vonkajších krytých plochách.

Montáž s obojstrannou lepiacou páskou / vrátane lepiacej podložky:

- Ak ste sa rozhodli pre požadované miesto montáže, nalepte kúsok obojstrannej lepiacej pásky alebo jednu z priložených lepiacich podložiek na zadnú stranu držáka.
- Predtým sa uistite, že stena a držák sú čisté, suché a zbavené mastnoty a nečistôt a držák umiestnite na povrch vyvinutím rovnomerného tlaku.
- Teraz vložte HandyLUX LightBall do držáka.

Montáž na magnetické povrchy:

Držiak na stenu má integrovaný magnet, takže ho môžete ľahko umiestniť na kovové povrchy.

Priskrutkovanie držiaka

Držiak môžete tiež priskrutkovať na stenu, drevo atď. Ohľadne vhodného upevňovacieho materiálu kontaktujte odborníka.

- Upevnite skrutku (v prípade potreby hmoždinkou) na požadovanom mieste. Nechajte skrutku vyčnievať asi 1 cm od steny.
- Umiestnite otvor kľúčovej diery držiaka na skrutku a vložte HandyLUX LightBall do držiaka.

Technické údaje: prevádzka na batérie 3 x AAA 1,5 V batérie (nie je súčasťou dodávky), Power 4,5V==

Záruka: Na tento výrobok sa vzťahuje neobmedzená dvojnóročná záruka na všetky vady výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné práva.

RU

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ: Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza lampa! Respectați indicațiile de siguranță la punerea în funcțiune a lămpii. Păstrați manualul de utilizare pentru consultare ulterioară. Dacă lampa va fi transmisă terților, atunci trebuie înmănat, de asemenea, manualul de utilizare.

- Nu folosiți lampa în continuare dacă este deteriorată.
- Nu înghițiți piesele mici conținute. Păstrați la distanță de copii piesele mici. Produsul nu este potrivit pentru copii.
- Produsul nu este o jucărie! Țineți aparatul departe de copii.
- Nu folisiți lampa în apropierea locațiilor sau a materialelor inflamabile.
- Nu încercați să înlocuiți LED-ul. LED-ul nu poate fi înlocuit. Dacă este deteriorată, eliminați lampa.
- Produsul nu este adecvat pentru iluminarea încăperilor din gospodărie.
- Numai pentru utilizarea în spații interioare și în zone exterioare protejate, acoperite.

Înainte de prima utilizare

- trebuie să deschideți compartimentul pentru baterii de pe partea din spate a lămpii, prin rotirea acestuia în sens antiorar.
- Introduceți per lampă 3 x baterii AAA /1,5 V (nu sunt cuprinse în furnitură) cu polaritatea corectă (+,-) așa cum este marcat pe suportul pentru baterii. Îndepărtați bateriile dacă produsul nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.
- Rotiți apoi în sens orar compartimentul pentru baterii. Fiți atent să fie închis compartimentul pentru baterii.

APRINDERE/STINGERE/SENZOR DE MIȘCARE

Aprindere permanentă:

Pentru a aprinde permanent lampa, împingeți regulatorul glisant în poziția ON.

Stingere:

Pentru a stinge lampa, împingeți regulatorul glisant în poziția OFF.

Activarea senzorului de mișcare:

Pentru a activa senzorul de mișcare, împingeți regulatorul glisant în poziția AUTO.

Notă: Senzorul de mișcare aprinde automat lampa, imediat ce este identificată o mișcare. Lămpile luminează pentru min. 30 secunde și stinge automat lampa, imediat ce nu mai este înregistrată nicio mișcare.

MONTAREA SUPTULUI PENTRU PERETE (# 2)

HandyLUX LightBall este potrivit numai pentru utilizarea în spații interioare șispații exterioare protejate, acoperite.

Montare cu bandă autoadezivă bilaterală/pad adeziv inclus:

- Dacă v-ați decis asupra locului de montare dorit, amplasați o bucată de bandă autoadezivă bilaterală sau un pad adeziv furnizat pe partea din spate a suportului.
- Asigurați-vă, că peretele și suportul sunt curate, uscate și fără grăsimi și impurități și fixați suportul pe suprafață exercitând o presiune uniformă.
- Introduceți acum HandyLUX LightBall în suport.

Montarea pe suprafețe magnetice:

Suportul pentru perete dispune de un magnet integrat, astfel puteți amplasa simplu suportul pe suprafețe metalice.

Înșurubarea suportului

- Puteți înșuruba suportul și pe un perete, pe lemn etc. Adresați-vă unui specialist în ceea ce privește materialul de fixare adecvat.
- Fixați un șurub (evtl. cu diblu) în locul dorit de dvs. Lăsați șurubul să iasă afară din perete cca. 1 cm.
- Introduceți deschiderea tip găură de cheie a suportului pe șurub și introduceți HandyLUX LightBall în suport.

Date tehnice:

funcționare cu baterii 3 x baterii AAA 1,5 V (nu sunt cuprinse în furnitură), Power 4,5V==

PL

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Przed przystąpieniem do użytkowania lampki przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi! Uruchamiając lampkę zwracaj uwagę na wskazówki bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania lampki innym osobom należy im również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nie używaj lampki gdy ulegnie uszkodzeniu.
- Urządzenie zawiera małe elementy, która można przypadkowo połknąć. Trzymaj małe elementy z dala od dzieci. Produkt nie nadaje się do używania przez dzieci.
- Produkt nie jest zabawką! Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Nie używaj lampki w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych miejsc i materiałów.
- Nie próbuj wymieniać diod LED. Diod LED nie da się wymienić. W razie ich uszkodzenia, lampę oddać do utylizacji.
- Produkt nie jest przeznaczony jako oświetlenie pomieszczeń w gospodarstwie domowym.
- Dopuszcza się używanie wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych i chronionych, zadaszonych obszarach zewnętrznych.

Przed pierwszym użyciem

- Otwórz komorę baterii z tyłu lampki, obracając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż do każdej lampki 3 x baterie AAA/1,5 V (brak w zestawie) zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+,-), pokazaną na uchwycie baterii. W razie dłuższego nieużywania produktu wyjmij baterie.
- Obróć ponownie komorę baterii w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pamiętaj o dokładnym zamknięciu komory baterii.

WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE / CZUJNIK RUCHU

Włączanie świecenia ciągłego:

Przesuń suwak w położenie ON, aby włączyć ciągłe świecenie lampki.

Wyłączanie:

Przesuń suwak w położenie OFF, aby wyłączyć lampkę.

Aktywacja czujnika ruchu:

Przesuń suwak w położenie AUTO, aby aktywować czujnik ruchu.

Wskazówka: lampka włączy się automatycznie gdy tylko zostanie wykryty ruch. Lampki świecą się przez przynajmniej 30 sekund, a następnie wyłączają automatycznie, gdy nie będzie wykrywany żaden ruch.

MONTAŻ UCHWYTU ŚCIENNEGO (# 2)

HandyLUX LightBall nadaje się wyłącznie do używania w pomieszczeniach wewnętrznych i chronionych, zadaszonych obszarach zewnętrznych.

Montaż na dwustronną taśmę klejącą / dołączoną naklejkę:

- Po wybraniu dogodnego miejsca zamocowania, naklej kawałek dwustronnej taśmy klejącej / dołączoną naklejkę z tyłu uchwytu.
- Ściana i uchwyt muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu i brudu. Następnie przyłóż z równomiernym dociskiem uchwyt do powierzchni.
- Teraz zatóż HandyLUX LightBall na uchwycie.

Montaż na powierzchniach magnetycznych:

W uchwycie ściennym jest zintegrowany magnes, dzięki czemu uchwyt można przytwierdzać do metalowych powierzchni.

Przykręcanie uchwytu

Uchwyt można przykręcić do ściany, drewna itp. Zasięgnij porady u fachowca, jeśli nie wiesz, jakich materiałów należy użyć do mocowania.

- W dogodnym punkcie mocowania umieść wkręt (z kołkiem rozporowym). Wkręt powinien wystawać około 1 cm ze ściany.
- Umieść uchwyt otworem typu dziurka od klucza na wkręcie, a następnie zatóż HandyLUX LightBall na uchwycie.

Dane techniczne:

zasilanie z baterii 3 x baterie AAA 1,5 V (nie ma w zestawie), Power 4,5V==

TR

GÜVENLİK UYARILARI: Lambayı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun! Lambayı çalıştırırken güvenlik uyarılarını dikkate alın. İlerde kullanmak üzere kullanma kılavuzunu saklayın. Lamba üçüncü kişilere devredilecek olması durumunda, bu kullanma kılavuzunu da birlikte teslim edilmek zorundadır.

- Hasar gördüğünde lambayı kullanmaya devam etmeyin.
- Mevcut küçük parçaları yutmayın. Küçük parçaları çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın. Ürün çocuklar için uygun değildir.
- Ürün bir oyuncak değildir! Ürünü çocuklardan uzak tutun.
- Lambayı yanabilen veya tutuşabilen yerlerin veya malzemelerin yakınlarında bulundurmayın.
- LED'i değiştirmeye çalışmayın. LED değiştirilemez. Hasar durumunda lambayı imha edin.
- Ürün ev içerisinde oda aydınlatma için uygun değildir.
- Sadece iç mekanda ve korumalı, üzeri kapalı dış alanda kullanım için uygundur.

İlk kullanımdan önce

- Lambanın arkasındaki pil bölmesini, saat ibresinin tersi yönünde çevirerek açın.
- Her bir lambaya 3 adet AAA pili/1,5 V (teslimat kapsamında değil) pil tutucusunda işaretlendiği gibi kutuplara (+,-) dikkat ederek yerleştirin. Uzun süre kullanılmaması durumunda pilleri üründen çıkarın.
- Pil bölmesi kapagını tekrar saat ibresi yönünde çevirerek kapatın. Pil bölmesinin sıkıca kapalı olmasına dikkat edin.

AÇMA / KAPAMA / HAREKET SENSÖRÜ

Sürekli açık:

Lambanın sürekli açık kalması için düğmeyi ON konumuna getirin.

Kapatma:

Lambayı kapatmak için düğmeyi OFF konumuna getirin.

Hareket sensörünü etkinleştirme:

Hareket sensörünü etkinleştirmek için düğmeyi AUTO konumuna getirin.

Uyar: Hareket sensörü, bir hareket algılandığında lambayı otomatik açar. Lambalar en az 30 saniyelikine yanar ve lambayı hareket algılanmadığında otomatik kapatır.

DUVAR TUTUCUSUNUN MONTAJI (# 2)

HandyLUX LightBall sadece iç mekanda ve korumalı, üzeri kapalı dış alanda kullanım için uygundur.

Çift taraflı yapıştırma bandı / dahil olan yapıştırma pedi ile montaj:

- İstenilen sabitleme yerine karar verdiginizde bir parça çift taraflı yapıştırma bandını veya birlikte gönderilen yapıştırma pedlerinden birini tutucunun arka tarafına yerleştirin.
- Duvar ve tutucunun temiz ve kuru olduğundan ve yağ ve kir artıklarının bulunmadığından emin olun, ardından tutucuyu eşit baskıyla yüzeye yerleştirin.
- Ardından HandyLUX LightBall ürününi tutucuya yerleştirin.

Manyetik yüzeylere montaj:

Duvar tutucusu entegre bir mıknatısa sahiptir, böylelikle tutucuyu kolayca metalik yüzeylere yerleştirebilirsiniz.

Tutucuyu vidalam

Tutucuyu bir duvara, ahşap vs. üzerine vidalayabilirsiniz. Uygun sabitleme malzemeleriyle ilgili olarak lütfen bir uzmana danışın.

- İstediğiniz yere bir vidayı sabitleyin (gerekirse dübeli). Vida duvardan yaklaşık 1 cm çıkmalıdır.
- Tutucunun askı deliğini vidaya yerleştirin ve HandyLUX LightBall ürününi tutucuya konumlandırın.

Teknik veriler:

pille çalışırtrn 3 adet AAA 1,5 V pil (teslimat kapsamında değil), Power 4,5V==

ES

INDICACIONES DE SEGURIDAD: ¡Lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes de usar la lámpara! Observe las instrucciones de seguridad al utilizar la lámpara. Guarde las instrucciones de uso para futuras consultas. Si la lámpara va a ser entregada a un tercero, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas.

- No continúe usando la lámpara si está dañada.
- No ingerir las piezas pequeñas. Guardar las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Producto no apropiado para niños.
- El producto no es un juguete. Mantenga el dispositivo lejos del alcance de los niños.
- No utilice la lámpara cerca de lugares y materiales inflamables o combustibles.
- No intente sustituir el LED. El LED no puede sustituirse. Si está dañada, deshágase de la lámpara.
- El producto no es adecuado para la iluminación de estancias dentro del hogar.
- Sólo es apto para uso en interiores y áreas exteriores protegidas y techadas.

Antes de utilizar por primer vez.

- Abra el compartimento de las pilas en la parte trasera de la lámpara girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Inserte 3 pilas AAA de 1,5 V (no suministradas) con la polaridad correcta (+,-) por cada lámpara tal como se indica en el portapilas. Retire las pilas del producto si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado.
- Cierre de nuevo el compartimento de las pilas en el sentido de las agujas del reloj. Preste atención a que el compartimento de las pilas quede bien cerrado.

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

Encender permanentemente:

Para encender la lámpara de forma permanente, mueva el regulador deslizante a la posición ON (encendido).

Apagado: