

ELEKTRISCHE GEWÜRZMÜHLE MOULIN À ÉPICES ÉLECTRIQUE

Art.-Nr. / No. d'art. 234800




BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI


CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG


Benutzung

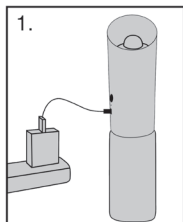


1. Laden Sie die Gewürzmühle vor dem ersten Gebrauch auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Leuchte. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die grüne LED-Leuchte auf.

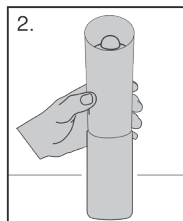


2. Drücken Sie den Knopf an der Gewürzmühle, um in Sie einzuschalten. Die Mühle ist nun im Standby Modus. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Mühle auszuschalten.

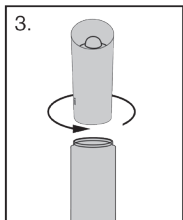

3. Drehen Sie den oberen Teil der Mühle gegen den Uhrzeigersinn, um die Mühle zu öffnen.

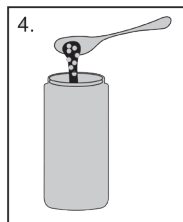


4. Füllen Sie die Mühle nun mit den gewünschten Gewürzen.

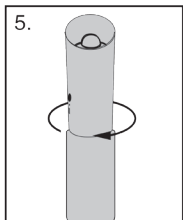


5. Drehen Sie den oberen Teil der Mühle im Uhrzeigersinn, um die Mühle wieder zu verschliessen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

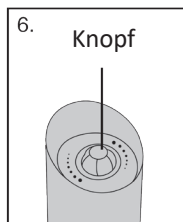

Drehen Sie den Knopf oben an der Mühle, um sie zu justieren.

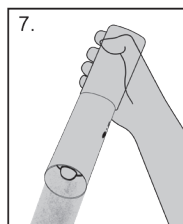

Drehen Sie die Mühle nach unten, um die automatische Ausgabe zu aktivieren.

Reinigung

Der Gewürzbehälter ist Waschmaschinen fest. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Tauchen Sie die Motoreinheit nie in Wasser.

Technische Daten

Eingang:	5V 0.5A
Batterie:	3.7V, 1200mAh
Ladezeit:	2 Stunden
Arbeitszeit:	1.5 ~ 2 Stunden

Periodisches Laden des Akkus


Um eine Tiefenentladung zu verhindern, muss der Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate aufgeladen werden. Ein Nichteinhalten dieses Vorgangs hat ein Erlöschen der Garantie des Akkus zur Folge. Ob ein Akku tiefenentladen ist kann von unserem technischen Dienst festgestellt werden.

Garantie


- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

MODE D'EMPLOI


Utilisation

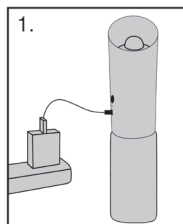


Chargez le moulin à épices avant la première utilisation. Pendant le chargement, le voyant rouge s'allume. Lorsque la charge est terminée, le voyant vert s'allume.

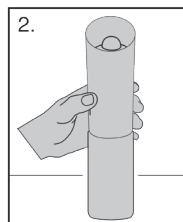


Appuyez sur le bouton du moulin à épices pour le mettre en marche. Le moulin est maintenant en mode stand-by. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le moulin.

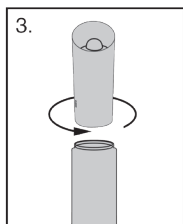

Tournez la partie supérieure du moulin dans le sens contraire des heures pour ouvrir le moulin.

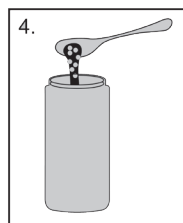


Remplissez maintenant le moulin avec les épices souhaitées.

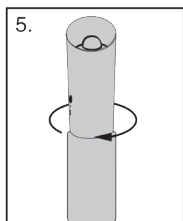


Tournez la partie supérieure du moulin dans le sens horaire pour refermer le moulin.

MODE D'EMPLOI

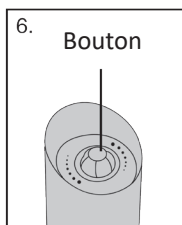

Tourne le bouton en haut du moulin pour l'ajuster.

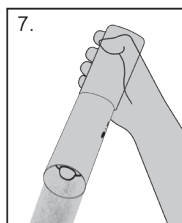

Tournez le moulin vers le bas pour activer la distribution automatique.

Nettoyage

Le bac à épices est résistant aux machines à laver. Nettoyez l'unité moteur avec un chiffon et un détergent doux. Ne plongez jamais l'unité de moteur dans l'eau.

Caractéristiques techniques

Entrée:	5V 0.5A
Batterie:	3.7V, 1200mAh
Temps de charge:	2 heures
Temps de travail:	1.5 ~ 2 heures

Charge périodique de la batterie

Pour éviter une décharge profonde, la batterie doit être rechargée tous les 3 mois, même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le non-respect de cette procédure annule la garantie de la batterie. Notre service technique peut déterminer si une batterie est profondément déchargée ou non.

Garantie

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.