

# ÉCHELLE DE SÉCURITÉ

No d'art. 229083



## MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

# MODE D'EMPLOI

Veillez lire ces instructions et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.


## Installation

Sortez tous les éléments de l'emballage.

Veillez à retirer les pièces de protection en plastique noir situées sur le haut du cadre principal de l'escabeau avant l'installation.

## Installation de la main courante supérieure


1. Faites glisser la main courante supérieure sur le haut du cadre principal de l'escabeau.
2. Alignez la main courante supérieure de manière à ce que les trous de celle-ci coïncident avec les 4 boutons du cadre principal de l'escabeau.
3. Tout en maintenant les boutons du cadre principal de l'escabeau enfoncés, continuez à faire glisser la main courante supérieure jusqu'à ce que les boutons s'encliquettent en place.

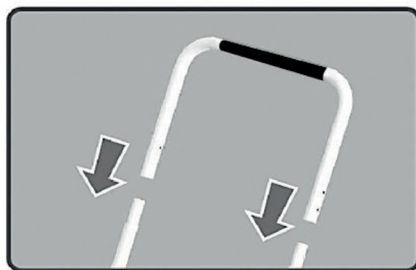

## Assemblage

- Fixez les mains courantes (D et E) à l'escabeau à l'aide des écrous de blocage, des boulons et des rondelles (A, B et C) comme indiqué sur le schéma (à droite).
- Veillez à ce que les bras longs des mains courantes soient en haut et que tous les écrous et boulons soient serrés avant l'utilisation.
- Lorsque vous dépliez l'escabeau, assurez-vous que le clip de verrouillage de sécurité (F) situé sous la marche supérieure est bien en place.
- Pour replier, poussez le levier noir vers le bas pour libérer le clip de verrouillage de sécurité (F) avant de plier l'escabeau.

# MODE D'EMPLOI

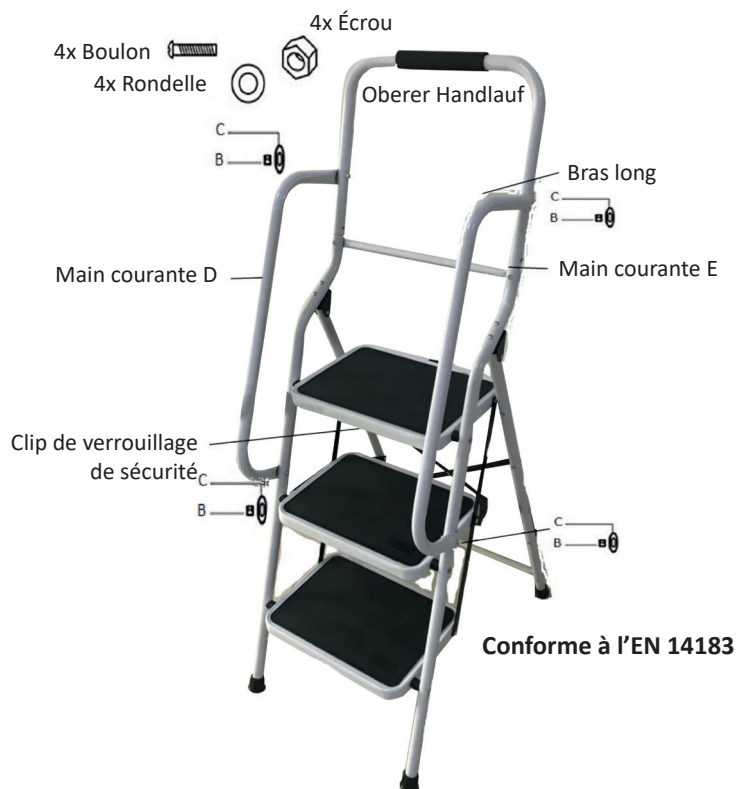

Clip de verrouillage de sécurité (F) sous la marche supérieure fixé en position.



Pour replier, poussez le levier noir vers le bas pour libérer le clip de verrouillage de sécurité (F) avant de plier l'escabeau.

# MODE D'EMPLOI

## ATTENTION

- Ne l'utilisez PAS sans que la main courante soit installée.
- Assurez-vous toujours que l'escabeau est entièrement déplié et que les charnières, les repose-pieds et le clip de verrouillage de sécurité sont bien en place avant de l'utiliser.
- Ne l'utilisez PAS s'il présente un quelconque dommage.
- Poids maximal autorisé : 150 kg.
- Soyez toujours prudent en montant et en descendant. Montez et descendez toujours en faisant face à l'escabeau.
- Débarrassez toujours la zone de travail de tout danger ou obstacle avant de l'utiliser, y compris en hauteur.
- Portez toujours des chaussures adaptées lorsque vous utilisez l'escabeau.
- Ne vous penchez PAS depuis l'escabeau. Déplacez toujours l'escabeau vers une position mieux adaptée.
- Ne l'utilisez que sur une surface ferme, plane et de niveau.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien fixés et que les articulations sont bien lubrifiées.
- À usage privé uniquement.
- Il convient que les enfants soient tenus éloignés de la zone de travail. Ne laissez pas les enfants monter sur l'escabeau.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Essuyez avec un chiffon propre et sec.

## MISE AU REBUT

- Veuillez mettre au rebut tous les emballages, papiers, cartons, conditionnements conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- Plastiques, enveloppes en polyéthylène– Contiennent les plastiques recyclables suivants.

## GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.