

Vogelhaus mit Kamera Nicoir avec caméra

Art.-Nr. 238947



BETRIEBSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

03 – 14 BETRIEBSANLEITUNG

15 – 26 MODE D'EMPLOI

INHALTSVERZEICHNIS

- 4 Lieferumfang
- 5 Gerätebeschreibung
- 6 Inbetriebnahme
 - 6 SD-Karte einlegen
 - 6 Gerät mit dem Power-Schalter einschalten
 - 6 Vogelhaus benutzen
- 10 Vogelhaus an Stange/Baumstamm montieren
- 11 Futter und Wasser einfüllen
- 12 Vogelhaus-Kamera an einen Computer anschliessen
- 13 Entsorgung und Garantie
- 14 Technische Daten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zu diesem formschönen Vogelhaus mit Kamera, welches mit einem hochsensiblen, pyroelektrischen PIR-Infrarotsensor ausgestattet ist. Sobald sich ein Mensch oder Tier (z. B. ein Vogel) vor dem Sensor bewegt und damit die Temperatur davor verändert, wird durch den Sensor die Kamera ausgelöst und sie nimmt automatisch Bilder oder hochauflösende Videos auf.

Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.

LIEFERUMFANG

1. Vogelhaus mit Kamera

2. Gurt

3. USB-Kabel

4. Wasserwanne für Wassertränke

5. Adapter für Haltevorrichtung

6. Haltevorrichtung





7. Nektaraufsatz

8. Anleitung



GERÄTEBESCHREIBUNG


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Lautsprecher | 12. Licht-Sensor |
| 2. Bildschirm | 13. Futterfach |
| 3. OK/Aufnahme-Taste | 14. Wasserwanne für Vogeltränke |
| 4. Mode-Taste M | 15. Schraubenloch für Halterung |
| 5. PIR-Sensor | 16. Laschen für Gurt |
| 6. Statusleuchte | 17. Schraubenloch für Halterung |
| 7. Aufwärts-Taste | 18. SD Kartensteckplatz |
| 8. Abwärts-Taste | 19. USB-Buchse (für Typ C) |
| 9. Infrarotlichter | 20. Power-Schalter |
| 10. Linse | 21. Ladeleuchte |
| 11. Mikrofon | |

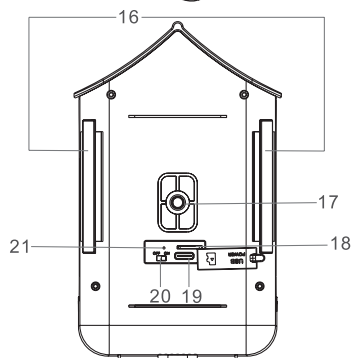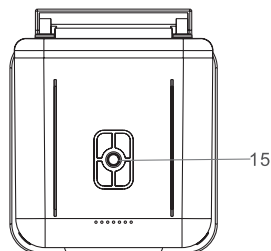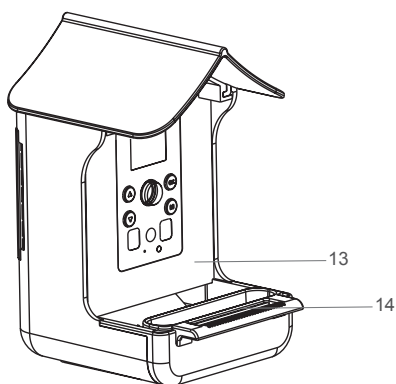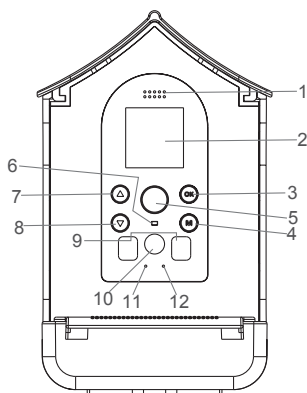

INBETRIEBNAHME

■ AKKU LADEN / SD-KARTE EINLEGEN

- a) Laden Sie das Vogelhaus mit dem beiliegenden USB-Kabel für +/- 4 Stunden. Nehmen Sie das Kabel dann wieder ab.
- b) Öffnen Sie die Gummiabdeckung, um den Kartensteckplatz zugänglich zu machen.
- c) Legen Sie die Speicherkarte (max. 32 GB) ein. Achten Sie darauf, die Karte mit den Metall-Kontakten zuerst einzuschieben.
- d) Drücken Sie die Speicherkarte nach innen, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingeschoben werden. Drücken Sie die Karte nicht mit Gewalt in den Schlitz, wenn sie nicht von selbst leicht hineingleitet.
- e) Schliessen Sie die Gummiabdeckung wieder.
- f) Um die Karte wieder zu entnehmen, drücken Sie nur leicht darauf und die Karte kommt wieder heraus.

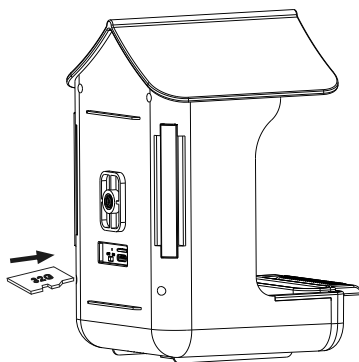

- **Hinweis:** Nur wenn die Speicherkarte eingeschoben ist, funktioniert das Gerät. Bei fehlender Speicherkarte können die Funktionen des Geräts nicht betätigt werden.

■ GERÄT MIT DEM POWER-SCHALTER EINSCHALTEN


- Schieben Sie den Power-Schalter in die ON-Position, um das Vogelhaus einzuschalten, dann drücken Sie die Mode-Taste, um den Bildschirm einzuschalten.
- Um das Gerät wieder auszuschalten, schieben Sie den Power-Schalter in die OFF-Position.

■ VOGELHAUS BENUTZEN

- a) **Modus auswählen:** Drücken Sie die   Tasten, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln: Foto, Video, Foto+Video, Wiedergabe, Einstellungen („Rahmen“).


- b) **Modus bestätigen:** Wenn Sie den passenden Modus gewählt haben, bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- c) **Modus verlassen:** Halten Sie in den Modi Foto, Video oder Foto+Video die Mode-Taste gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren und den Bildschirm einzuschalten. In den Modi Wiedergabe und Einstellungen, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- **Hinweis:** Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, halten Sie eine beliebige Taste für 2–3 Sekunden gedrückt, um den Bildschirm einzuschalten.

Foto-Modus

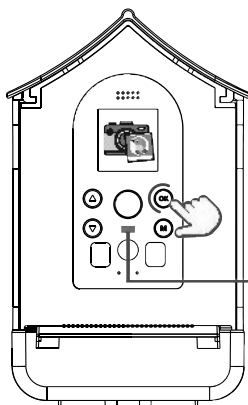


Bei Betrieb:
Die Statusleuchte
blinkt blau.




- Wählen Sie das Funktionsicon  auf dem Bildschirm, dann drücken Sie die OK-Taste und Sie gelangen in den Foto-Modus. Das heisst, das Gerät schaltet den Bildschirm dann automatisch aus. Wenn Vögel oder ein anderes Objekt in den Bereich des PIR-Sensors kommen, blinkt die Statusleuchte blau, die Kamera startet die Fotoaufnahme und macht automatisch 3/5/10 Bilder, ohne dass jemand dies manuell auslösen muss.

Video-Modus

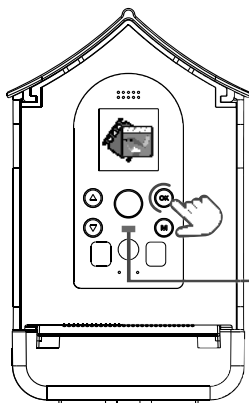



Bei Betrieb:
Die Statusleuchte
blinkt blau.





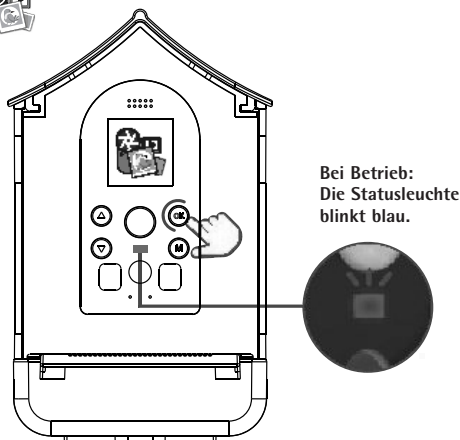

- Wählen Sie das Funktionsicon , dann drücken Sie die OK-Taste und Sie gelangen in den Video-Modus. Das heisst, das Gerät schaltet den Bildschirm dann automatisch aus. Wenn Vögel oder ein anderes Objekt in den Bereich des PIR-Sensors kommen, blinkt die Statusleuchte blau, die Kamera startet die Videoaufnahme und nimmt automatisch Videos von 10 S / 30 S / 1 Min / 3 Min Länge auf, ohne dass jemand dies manuell auslösen muss.

Foto+Video-Modus


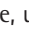


- Wählen Sie das Funktionsicon , dann drücken Sie die OK-Taste und Sie gelangen in den Foto+Video-Modus. Das heisst, das Gerät schaltet den Bildschirm dann automatisch aus. Wenn Vögel oder ein anderes Objekt in den Bereich des PIR-Sensors kommen, blinkt die Statusleuchte blau, die Kamera startet erst die Fotoaufnahme und macht 3/5/10 Fotos und nimmt dann automatisch Videos von 10 S / 30 S / 1 Min / 3 Min Länge auf, ohne dass jemand dies manuell auslösen muss.
- **Hinweise:**
 - Wenn es dunkel ist oder bei Nacht, schaltet sich der Lichtsensor der Kamera automatisch ein und die aufgenommenen Bilder und Videos sind in schwarz/weiss.
 - Gehen Sie bei den Einstellungen auf „Burst“, um die Bildsequenz 3/5 oder 10 einzustellen.
 - Gehen Sie bei den Einstellungen auf „Zyklische Bilanz“, um die Videolänge von 10 S / 30 S / 1 Min oder 3 Min einzustellen.



Wiedergabe

- Drücken Sie die / Tasten, um die Aufnahmen einzusehen;
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Video-Wiedergabe zu starten oder zu stoppen, und drücken Sie die Mode-Taste, um die Video-Wiedergabe zu verlassen;
- Halten Sie die  Taste gedrückt, um zu der Funktion „Delete One“ („Lösch das“) zu kommen.
- Halten Sie die  Taste gedrückt, um zu der Funktion „Delete All“ („Alles löschen“) zu kommen.



Einstellungen

- Wählen Sie die Einstellungen („Rahmen“), indem Sie die  oder  Taste drücken. Drücken Sie die OK-Taste, um in die Untermenüs der Einstellungen zu kommen und drücken Sie die Mode-Taste, um sie wieder zu verlassen.



Zeiteinstellung (Datum- und Zeiteinstellung)

- Durch Drücken der  oder  Taste können Sie die rotmarkierten Werte ändern.
- Wenn Sie die OK-Taste drücken, kommen Sie zum nächsten Wert.
- Die Kamera speichert die Änderungen, wenn Sie die OK-Taste drücken und alle Werte durchlaufen haben.



Burst (Fotosequenz)

- Drücken Sie die  oder  Taste, um durch das Menü zu navigieren und drücken Sie die OK-Taste, um die gewählte Einstellung zu bestätigen.
- Hinweis: Je nachdem, welche Zahl Sie wählen (3/5/10), macht die Kamera die entsprechende Anzahl an Bildern, egal ob im Foto-Modus oder im Foto+Video-Modus.

Zyklische Bilanz (Videolänge)

- Drücken Sie die  oder  Taste, um durch das Menü zu navigieren und drücken Sie die OK-Taste, um die gewählte Einstellung zu bestätigen.
- Hinweis: Je nachdem, welche Zahl Sie wählen (10 S / 30 S / 1 Min / 3 Min), nimmt die Kamera das Video in der entsprechenden Länge auf, egal ob im Video-Modus oder im Foto+Video-Modus.


Weitere Einstellungen

- Drücken Sie die  oder  Taste, um durch das Menü zu navigieren und drücken Sie die OK-Taste, um die gewählte Einstellung zu bestätigen.


■ VOGELHAUS AN STANGE/BAUMSTAMM MONTIEREN

a) Gurt anbringen

- **1. Möglichkeit: Installation ohne Haltevorrichtung und Adapter**
Fädeln Sie den Gurt quer durch beide Gurtlaschen (16) und fixieren Sie den Gurt mit dem Vogelhaus an einer Stange oder Baumstamm.

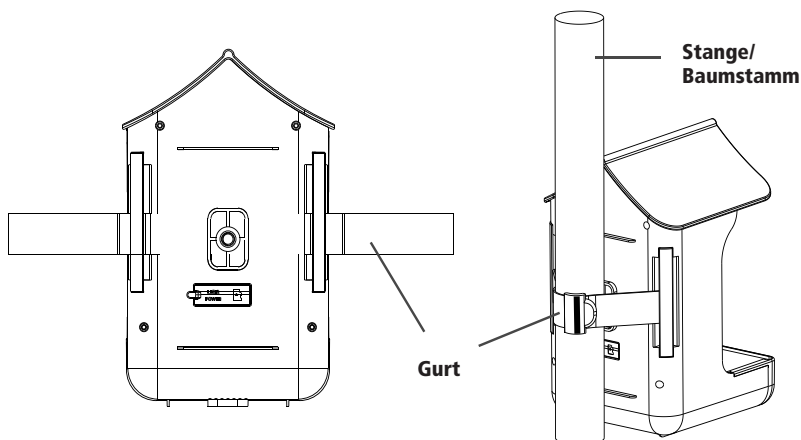


- **2. Möglichkeit: Installation mit Haltevorrichtung und Adapter**
Auf der Rückseite und der Unterseite des Vogelhauses befinden sich jeweils ein Stativgewinde. Wählen Sie die geeignete Montageausrichtung und montieren Sie das Adapterteil an die Halterung.

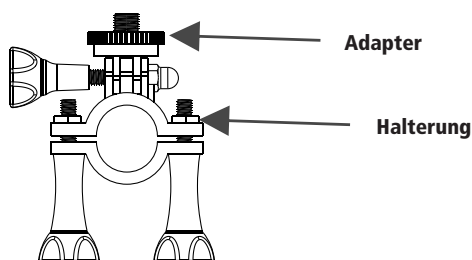

Befestigen Sie die Halterung mit dem Adapter entweder an der Rückseite oder an der Unterseite des Vogelhauses.


Fixieren Sie nun die Halterung an einem schmalen Baumstamm oder einer Stange.

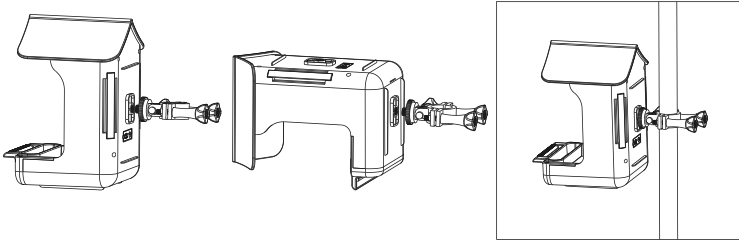

■ FUTTER UND WASSER EINFÜLLEN


a) Futter einfüllen

- Schieben Sie das Dach des Vogelhauses von hinten nach vorne auf, um an den Futterbehälter zu kommen.
- Schütten Sie das Vogelfutter in den Behälter und schliessen Sie das Dach wieder, indem Sie es nach hinten schieben.
- Das Futterfach kann herausgezogen und somit vergrößert werden.

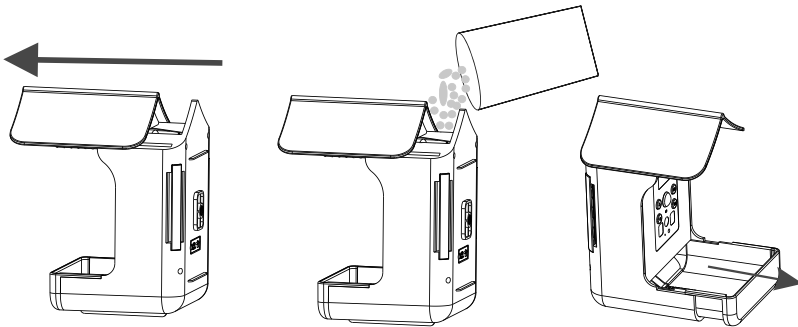


b) Wasser einfüllen

- Legen Sie die Wasserwanne für die Vogeltränke in das Futterfach.
- Giessen Sie Wasser in die Wanne.

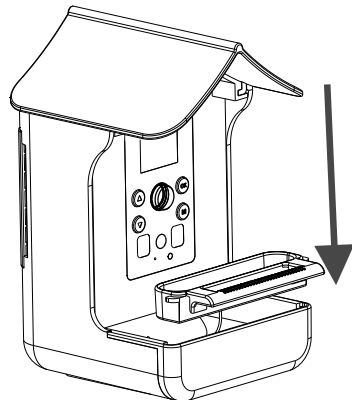


c) Nektaraufsatz anbringen und befüllen

- Der Nektaraufsatz kann anstatt der Wasserwanne installiert werden.

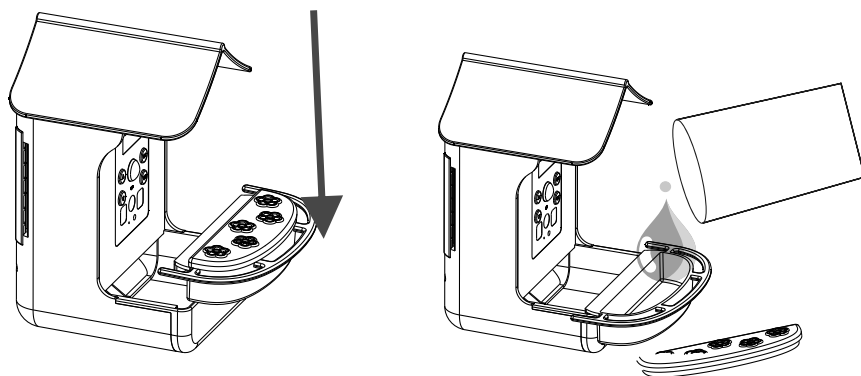

- Befestigen Sie den Nektaraufsatz am Futterfach.
- Nehmen Sie die Abdeckung ab, geben Sie Nektar hinein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Nektaraufsatz.

VOGELHAUS-KAMERA AN EINEN COMPUTER ANSCHLIESSEN (mit eingelegter SD-Speicherkarte)

- Um das Vogelhaus an Ihren Computer anzuschliessen, nehmen Sie die Gummiabdeckung der USB-Buchse an der Geräterückseite ab. Stecken Sie den Typ-C-Anschluss des USB-Steckers in die Buchse des Vogelhauses und den USB-Anschluss in die USB-Buchse Ihres Computers. Sobald das Vogelhaus mit dem Computer verbunden und eingeschaltet ist, erscheint das Symbol des Vogelhaus-Bildschirms .
- **Fotos und Videos übertragen:** Kopieren Sie die Videos und Fotos aus dem DCIM-Ordner auf Ihren Computer.

ENTSORGUNG UND GARANTIE

■ ENTSORGUNG

- Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird. Entfernen Sie dazu vorab das Netzkabel vom Gerät.
- Batterien müssen immer umweltgerecht entsorgt werden, niemals in den Hausmüll oder in Feuer werfen!

■ GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Vogelhaus mit Kamera
Art-Nr.	238947
Bild-Sensor	1.3 MP
Fotoauflösung	12M/8M/5M/3M
Videoauflösung	FHD (1920*1080) / HD (1280x720) Pixel VGA (640x480) Pixel
LED-Display	1.44 IPS
Speicherkarte	SD-Speicherkarte, bis zu 32 GB
PIR Erfassungsbereich	bis zu 3 Meter
Infrarotlicht	940NM Infrarotlicht
Betriebszeit	Tag und Nacht
Batterie	eingebaute 700 mAh Lithium-Ionen-Batterie
Geprüft	CE
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.



SOMMAIRE

- 16 Contenu
- 17 Description de l'appareil
- 18 Mise en service
 - 18 Mise en place la carte SD
 - 18 Mise en marche de l'appareil avec l'interrupteur
 - 18 Utilisation du nichoir
- 22 Montage du nichoir sur une barre/un tronc d'arbre
- 23 Ajout de nourriture et d'eau
- 24 Raccorder le nichoir avec caméra a un ordinateur
- 25 Elimination et garantie
- 26 Caractéristiques techniques

Chère cliente, cher client

Nous vous félicitons pour l'achat de ce joli nichoir qui est équipé d'un capteur infrarouge PIR extrêmement sensible. Dès qu'un être humain ou un animal (p.ex. un oiseau) se déplace devant le capteur et y modifie ainsi la température, la caméra se déclenche grâce au capteur et enregistre automatiquement des photos ou des vidéos à haute résolution.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service, pour vous familiariser avec cet appareil et obtenir une sécurité de fonctionnement optimale. Prenez particulièrement compte les directives de sécurité, pour éviter des accidents et dommages. Nous recommandons de conserver soigneusement ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.





CONTENU

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Nichoir oiseaux avec caméra | 6. Dispositif de fixation |
| 2. Sangle | 7. Abreuvoir à nectar |
| 3. Câble USB | 8. Mode d'emploi |
| 4. Abreuvoir à eau | |
| 5. Adaptateur pour le dispositif de fixation | |



DESCRIPTION DE L'APPAREIL


- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Haut-parleur | 12. Capteur lumière |
| 2. Ecran | 13. Mangeoire |
| 3. Touche OK/enregistrement | 14. Abreuvoir à eau pour oiseaux |
| 4. Touche M Mode | 15. Trou pour la vis de fixation |
| 5. Capteur PIR | 16. Languette pour la sangle |
| 6. Témoin de fonctionnement | 17. Trou pour la vis du fixation |
| 7. Touche avant | 18. Fente pour la carte mémoire SD |
| 8. Touche arrière | 19. Port USB (type C) |
| 9. Lampes à infrarouge | 20. Interrupteur |
| 10. Lentille | 21. Témoin de charge |
| 11. Microphone | |

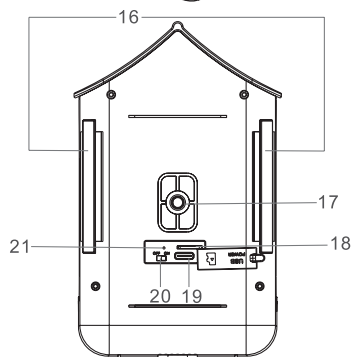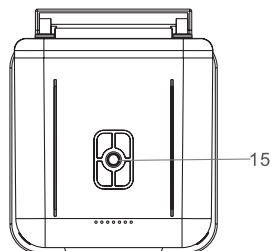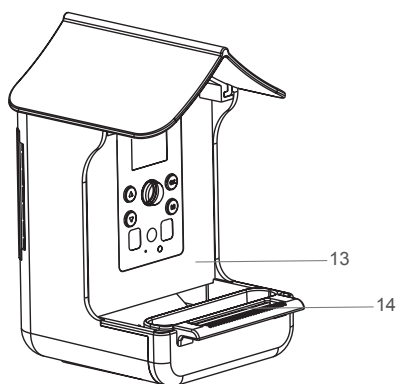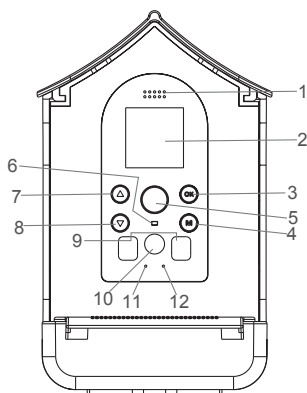

MISE EN SERVICE

■ CHARGER LA BATTERIE / MISE EN PLACE LA CARTE SD

- Chargez le nichoir à l'aide du câble USB fourni pendant +/- 4 heures. Retirez ensuite le câble.
- Ouvrez le cache en caoutchouc pour avoir accès à la fente pour la carte mémoire.
- Insérez la carte mémoire (max. 32 GB) dans la fente. Prenez soin de bien insérer tout d'abord le côté de la carte avec les contacts en métal.
- Enfoncez la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La carte mémoire ne peut être insérée que dans un sens. Ne forcez pas pour insérer la carte dans la fente, si elle ne glisse pas d'elle-même.
- Refermez le cache en caoutchouc.
- Pour retirer à nouveau la carte, appuyez simplement légèrement dessus. La carte saute alors d'elle-même hors de la fente.

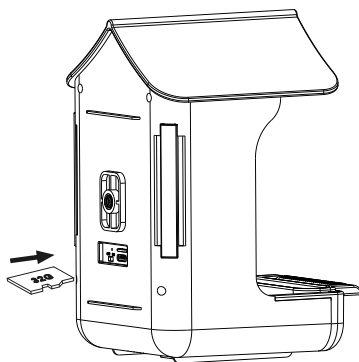

- **Remarque :** L'appareil ne fonctionne que si la carte mémoire est correctement mise en place. Si vous n'insérez pas de carte mémoire dans l'appareil, les programmes de l'appareil ne peuvent pas être activés.

■ MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL AVEC L'INTERRUPTEUR


- Poussez l'interrupteur sur la position ON pour mettre le nichoir en marche, puis appuyez sur la touche Mode pour allumer l'écran.
- Pour éteindre à nouveau l'appareil, poussez l'interrupteur sur la position OFF.

■ UTILISATION DU NICOIR


- Sélection du mode :** Appuyez sur les touches Δ/∇ pour naviguer entre les différents modes : photo, vidéo, photo+vidéo, lecture, réglages.

- b) **Confirmation du mode** : Lorsque vous avez sélectionné le mode approprié, confirmez avec la touche OK.
- c) **Sortie du mode** : Sur le mode photo, vidéo ou photo+vidéo, maintenez la touche Mode enfoncée pour repasser sur le menu principal et allumer l'écran. Sur le mode lecture ou réglages, appuyez brièvement sur la touche Mode pour repasser sur le menu principal.
- **Remarque**: Si l'écran est éteint, maintenez une touche quelconque enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour l'allumer.


Mode photo

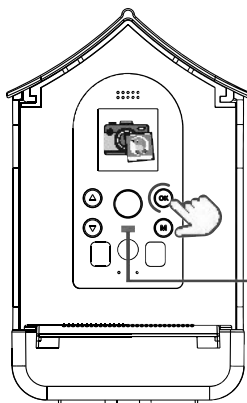


En service, le voyant de fonctionnement clignote en bleu.

- Sélectionnez le symbole  sur l'écran, puis appuyez sur la touche OK et passez ainsi sur le mode photo. C'est-à-dire que l'appareil éteint alors automatiquement l'écran. Si des oiseaux ou autres passent dans la plage de détection du capteur PIR, le voyant de fonctionnement clignote en bleu, l'appareil passe sur le mode de prise de photos et prend automatiquement 3 / 5 / 10 photos sans que quelqu'un ne soit obligé de déclencher manuellement la prise de photos.


Mode vidéo

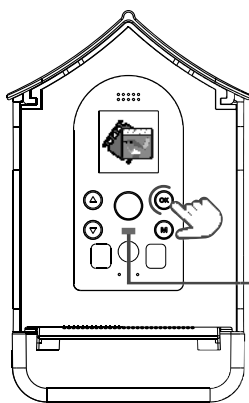


En service, le voyant de fonctionnement clignote en bleu.



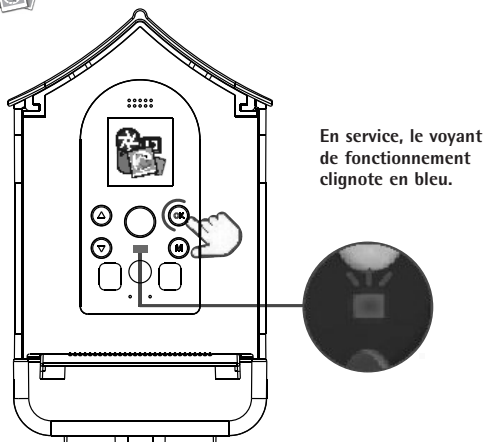

- Sélectionnez le symbole  sur l'écran, puis appuyez sur la touche OK et passez ainsi sur le mode vidéo. C'est-à-dire que l'appareil éteint alors automatiquement l'écran. Si des oiseaux ou autres passent dans la plage de détection du capteur PIR, le voyant de fonctionnement clignote en bleu, l'appareil passe sur le mode de prise de vidéos et prend automatiquement des vidéos d'une longueur de 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 3 min., sans que quelqu'un ne soit obligé de déclencher manuellement la prise de vidéos.

Mode photo+vidéo





- Sélectionnez le symbole  sur l'écran, puis appuyez sur la touche OK et passez ainsi sur le mode photo+vidéo. C'est-à-dire que l'appareil éteint alors automatiquement l'écran. Si des oiseaux ou autres passent dans la plage de détection du capteur PIR, le voyant de fonctionnement clignote en bleu, l'appareil passe tout d'abord sur le mode de prise de photos et prend automatiquement 3 / 5 / 10 photos puis des vidéos d'une longueur de 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 3 min., sans que quelqu'un ne soit obligé de déclencher manuellement la prise de photos et vidéos.
- **Remarques :**
 - Lorsqu'il fait sombre ou la nuit, le capteur de lumière de l'appareil se met automatiquement en marche et les photos et vidéos enregistrées sont en noir et blanc.
 - Sur les réglages sélectionnez « Burst » pour régler la fréquence de photos : 3, 5 ou 10 photos.
 - Sur les réglages sélectionnez « Récord du vélo » pour régler la durée des vidéos de 10 sec / 30 sec / 1 min ou 3 min.



Lecture

- Appuyez sur les touches / pour voir les enregistrements.
- Appuyez sur la touche OK pour commencer la lecture de la vidéo ou l'arrêter et appuyez sur la touche Mode pour quitter la lecture de vidéo.
- Maintenez la touche  enfoncée pour passer sur le programme « Delete one » (Supprimer cette).
- Maintenez la touche  enfoncée pour passer sur le programme « Delete all » (Supprimer tous).



Réglages

- Sélectionnez les réglages en appuyant sur la touche  ou . Appuyez ensuite sur la touche OK pour passer dans les sous-menus des réglages et appuyez sur la touche Mode pour quitter à nouveau le sous-menu.



Réglage de la date et de l'heure

- En appuyant sur la touche  ou  vous pouvez modifier les valeurs indiquées en rouge.
- En appuyant sur la touche OK, vous passez sur la valeur suivante.
- L'appareil enregistre les modifications lorsque vous appuyez sur la touche OK et laissez toutes les valeurs défiler.



Burst (séquences de photos)

- Appuyez sur la touche  ou  pour naviguer à travers le menu et appuyez sur la touche OK pour confirmer le réglage sélectionné.
- Remarque : Selon le chiffre que vous sélectionnez (3 / 5 / 10), l'appareil fait le nombre correspondant de photos, qu'il soit réglé sur le mode photo ou photo+vidéo.

Récord du vélo (durée de la vidéo)

- Appuyez sur la touche  ou  pour naviguer à travers le menu et appuyez sur la touche OK pour confirmer le réglage sélectionné.
- Remarque : Selon le chiffre que vous sélectionnez (10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 3 min.), l'appareil enregistre une vidéo de la longueur correspondant au chiffre, qu'il soit réglé sur le mode vidéo ou photo+vidéo.


Autres réglages

- Appuyez sur la touche  ou  pour naviguer à travers le menu et appuyez sur la touche OK pour confirmer le réglage sélectionné.


■ MONTAGE DU NICHOIR SUR UNE BARRE / UN TRONC D'ARBRE

a) Montage de la sangle

- **1^{ère} possibilité : Installation sans dispositif de fixation et adaptateur**
Faites passer la sangle à travers les deux languettes (16) et fixez-la avec le nichoir à une barre ou un tronc d'arbre.

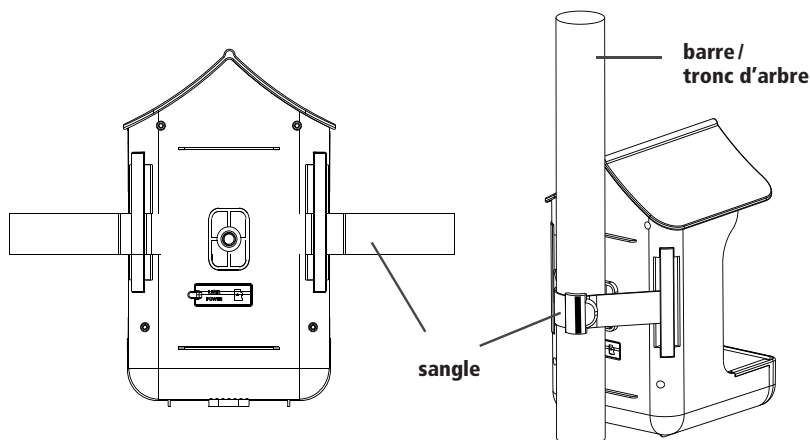


- **2^{ème} possibilité : Installation avec dispositif de fixation et adaptateur**
Un filetage pour trépied se trouve sur la face arrière du nichoir et un autre en-dessous. Sélectionnez le sens de montage approprié et montez l'élément de l'adaptateur sur le dispositif de fixation.

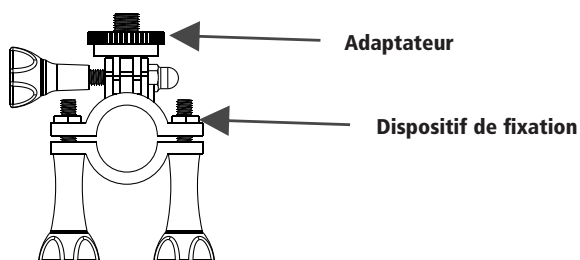

Fixez le dispositif de fixation avec l'adaptateur sur la face arrière ou en-dessous du nichoir.


Accrochez alors le dispositif de fixation sur un tronc d'arbre étroit ou une barre.

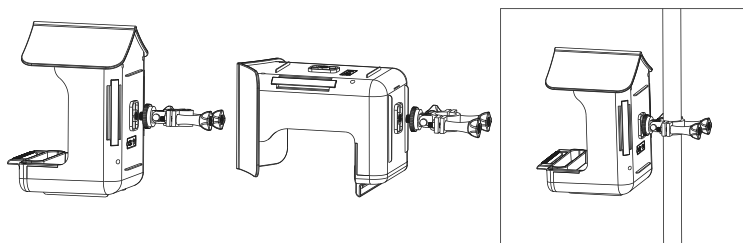

■ AJOUT DE NOURRITURE ET D'EAU


a) Ajout de nourriture

- Faites glisser le toit du nichoir de l'arrière vers l'avant pour avoir accès à la mangeoire.
- Versez la nourriture pour oiseaux dans la mangeoire et refermez le toit en le faisant glisser vers l'arrière.
- La mangeoire peut être tirée pour être agrandie.

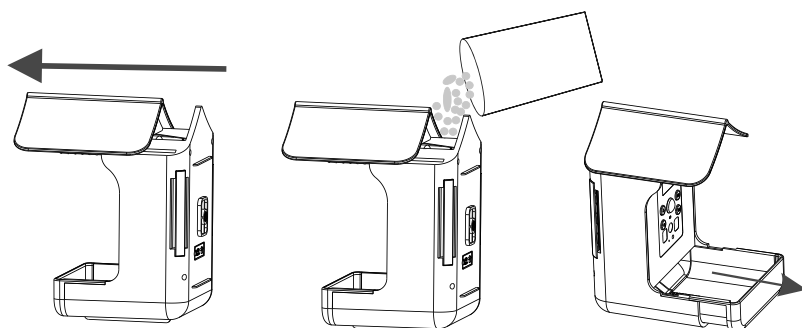


b) Ajouter d'eau

- Placez l'abreuvoir à eau dans la mangeoire.
- Mettez de l'eau dans l'abreuvoir.

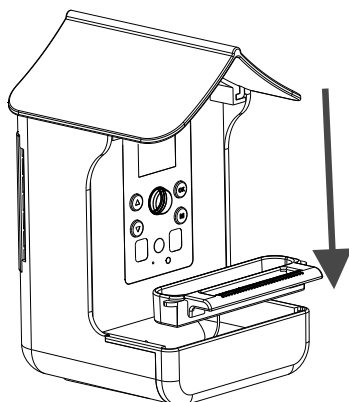


c) Montage et remplissage de l'abreuvoir à nectar

- L'abreuvoir à nectar peut être installée à la place de l'abreuvoir à eau.

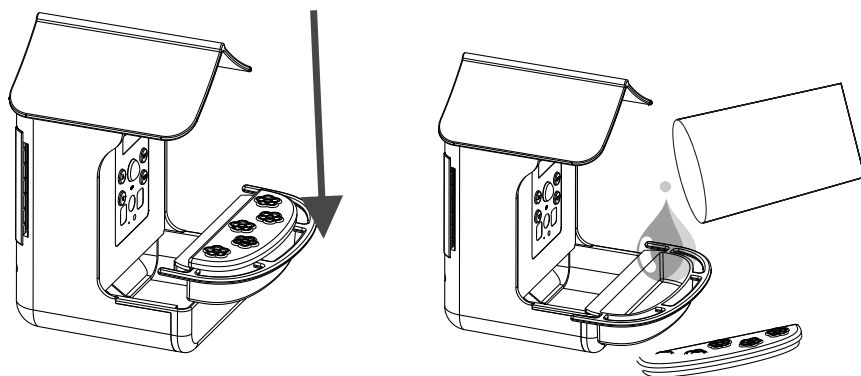

- Fixez l'abreuvoir à nectar sur la mangeoire.
- Retirez le cache l'abreuvoir, ajoutez du nectar, puis remettez le cache en place sur l'abreuvoir à nectar.

RACCORDER LE NICHoir AVEC CAMERA A UN ORDINATEUR (avec carte mémoire SD mise en place)

- Pour raccorder le nichoir à votre ordinateur, retirez le cache en caoutchouc du port USB situé sur la face arrière de l'appareil. Branchez la prise USB-C dans le port USB du nichoir et l'autre extrémité du câble dans le port USB de votre ordinateur. Dès que le nichoir est raccorder à l'ordinateur et allumé, le symbole de l'écran du nichoir s'affiche .
- **Transmission des photos et vidéos :** Copiez les vidéos et photos depuis le classeur DCIM vers votre ordinateur.

ELIMINATION ET GARANTIE

■ ELIMINATION

- Les appareils qui ne servent plus doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez apporter votre appareil à la prochaine déchèterie, pour que les matières recyclables puissent être réutilisées et que votre appareil soit éliminé en respectant les normes anti-polluantes. Pour cela, retirez auparavant le cordon d'alimentation de l'appareil.

■ GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (Conservez la facture !)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Nichoir avec caméra
No. d'article	238947
Capteur photos	1.3 MP
Résolution photos	12M/8M/5M/3M
Résolution vidéos	FHD (1920*1080) / HD (1280x720) Pixel VGA (640x480) Pixel
Ecran LED	1.44 IPS
Carte mémoire	carte mémoire SD, jusqu'à 32 GB
Plage de détection du capteur PIR	jusqu'à 3 mètres
Lumière à infrarouge	lumière à infrarouge 940 NM
Temps de fonctionnement	jour et nuit
Pile	pile 1200 mAh lithium-ion, intégrée
Certifié	CE
Conforme aux normes européennes	oui
Garantie du produit	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

