













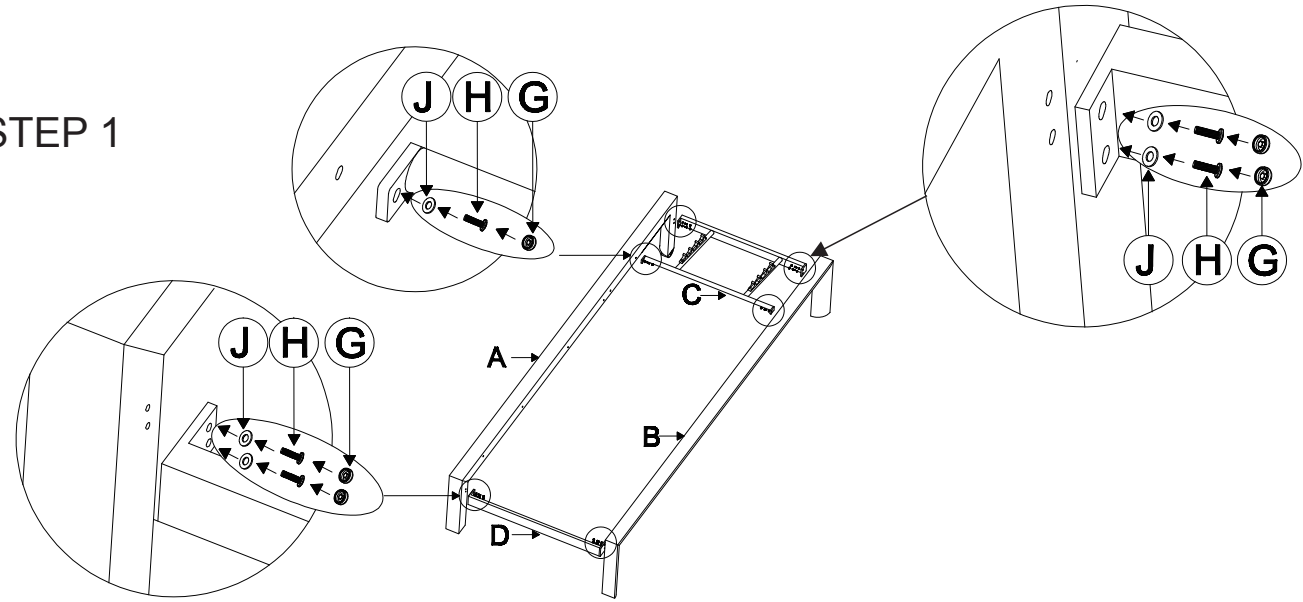
ASSEMBLY INSTRUCTION

SUNBED


60382GT/60380GT/60384GT

NO.	PICTURE	NAME	QTY
A		SUNBED LEFT LEG	1
B		SUNBED RIGHT LEG	1
C		ADJUST SUPPORT FRAME	1
D		FRONT TUBE	1
E		SEAT SUPPORT FRAME	1
F		ADJUST BACK	1
G		BOLT COCER	20
H		BOLT M6x20	10
I		BOLT M6x40	10
J		WASHER	20
K		WRENCH	1
L		plastic WASHER	2

STEP 1



STEP 2

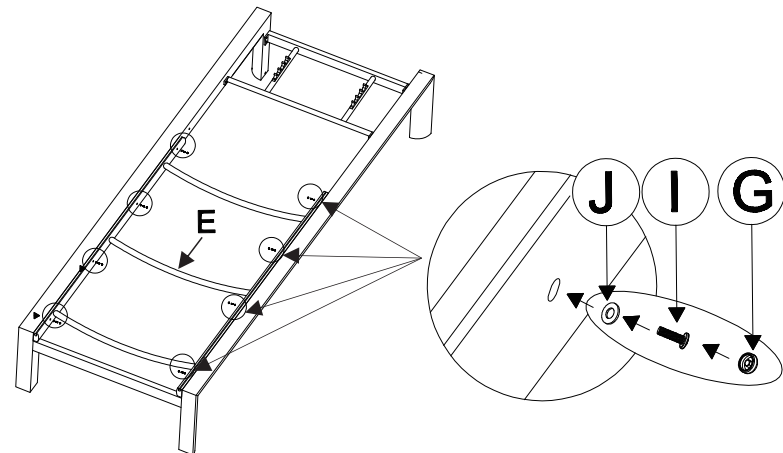


Let op: Bij het monteren van het meubel eerst alle schroeven half indraaien.
Pas als alle schroeven op de plek zitten alles vast draaien.

Note: When assembling the furniture, first screw all screws halfway.
When all the screws are in place, tighten everything.

Achtung! Um die Montage des Möbelstückes zu vereinfachen,
erst alle Schrauben handfest andrehen und am Ende erst alle Schrauben
fest anziehen.

Attention: Avec votre meuble, tous les visser par rapidement monter.
Ci tout sur son place, vous pouvez les monter.

STEP 3

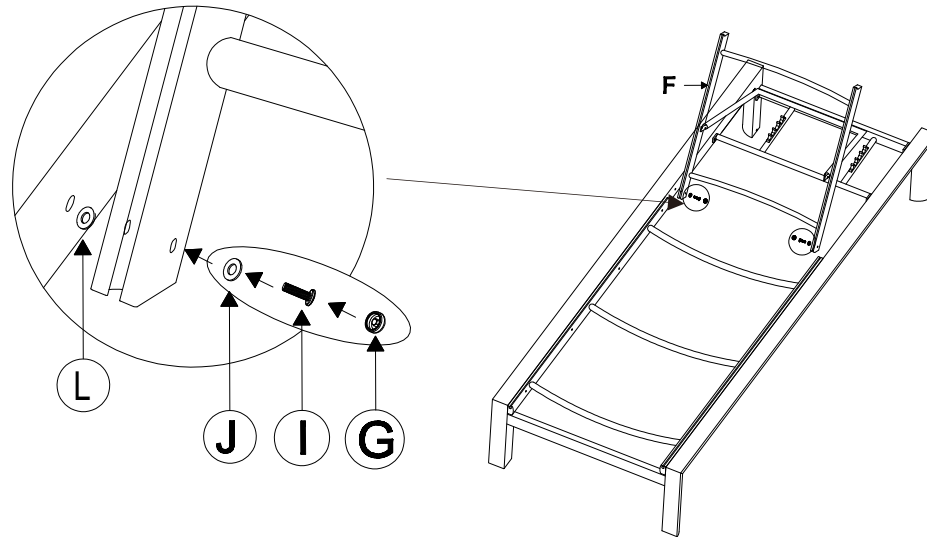

STEP 4

